

iProtect **EVOLUTION RCT/GSM**

Manuel d'utilisation



433Mhz



Transmetteur
GSM intégré



Immunité
animaux



Interphonie



Assistance vocale
en français



Garantie
2 ans





iProtect vous remercie de la confiance que vous accordez à ses produits et est ravi de vous compter parmi les nouveaux utilisateurs de la centrale d'alarme iProtect Evolution. Vous bénéficiez d'une série exclusive « iProtect Evolution » issue de plusieurs années de recherches et d'études.

iProtect met tout son savoir-faire dans la conception et la production de systèmes afin de vous garantir un haut niveau de performance et une modularité exceptionnelle, tout en conservant une utilisation simple et intuitive.

Pour garantir votre sécurité, iProtect utilise uniquement des composants électroniques reconnus pour leur fiabilité et le respect des normes de qualités et environnementales les plus exigeantes. L'assemblage est réalisé par des équipes dotées de plus de 23 années d'expérience. Les techniciens iProtect contrôlent et veillent à la qualité afin de vous garantir un niveau de sécurité optimal.

iProtect, c'est aussi plus de 50 ingénieurs en recherche et développement qui innovent pour assurer votre confort.

Seule la marque iProtect vous garantit une fiabilité et une qualité optimale. Si vous avez un doute sur l'origine des produits ou leur possible contrefaçon, merci par avance de bien vouloir nous en informer par courrier à l'adresse suivante :

iProtect
9 rue André Darbon
33300 Bordeaux
contact@lm2-group.com

Table des matières

Descriptif	4
Fonctionnalités	4
Principales fonctionnalités	4
Fonctionnalités avancées	4
Codes et paramètres par défaut	5
Descriptif de la centrale	6
Indications visuelles	6
Signification des pictogrammes de la centrale.....	6
Pictogrammes de l'écran LCD	7
Installation et connexion	8
Raccordement électrique	8
Raccordement téléphonique	8
Raccordement analogique	8
Raccordement ADSL.....	9
Raccordement antenne GSM	9
Installation de la carte SIM	10
Raccordement d'un périphérique filaire	11
Raccordement d'une sirène filaire	12
Raccordement d'un détecteur filaire	12
Raccordement d'un boîtier de commande filaire	13
Mise sous tension et arrêt de la centrale	13
Menu administrateur	14
Accès au menu administrateur	14
Navigation dans le menu administrateur	14
Plan du menu administrateur	15
Enregistrement et effacement des périphériques sans fil	17
Enregistrement d'une télécommande et/ou d'un clavier déporté	17
Effacement d'une télécommande et/ou d'un clavier déporté	18
Enregistrement d'un détecteur	18
Effacement d'un détecteur	19
Enregistrement et effacement d'une sirène	20
Enregistrement d'un carillon	20
Enregistrement d'un module de contrôle domotique	21
Enregistrement et effacement des autres périphériques	21
Réglages du système	22
Renseignement du type de détecteur	22
Paramétrage des périphériques filaires	24
Réglage des détecteurs liés	25
Paramétrage des sirènes	27
Réglage de la durée du signal d'alarme.....	27
Indication d'armement sur sirène	27
Renseignement du type d'alarme par détecteur	28
Réglage du type de sirène d'alarme d'urgence	28
Réglage de la date et de l'heure	29
Réglage des délais d'entrée et de sortie	29
Enregistrement des numéros d'appel	30
Effacement des numéros d'appel	31
Activation/désactivation du mot de passe lors d'un appel de la centrale	31
Réglage des cycles d'appels téléphoniques	32
Réglage des cycles d'alarme	32
Réglage du port de sortie programmable	33

Table des matières

Réglage des transmetteurs téléphoniques	34
<i>Activation et désactivation du transmetteur GSM</i>	34
<i>Réglage de la priorité d'appel (RTC ou GSM)</i>	34
<i>Affichage du signal GSM</i>	35
<i>Alerte de validité carte SIM</i>	35
Réglages avancés	36
<i>Réglage du code utilisateur</i>	36
<i>Réglage du code administrateur</i>	36
<i>Enregistrement d'un message personnalisé</i>	37
<i>Réglage du nombre de sonnerie(s) entrante(s)</i>	37
<i>Réglage de l'alarme de rupture de ligne téléphonique</i>	38
<i>Réglage du temps d'écoute</i>	38
<i>Réglage de l'alarme de coupure d'alimentation électrique</i>	39
<i>Réglage du contrôle des ouvrants</i>	40
<i>Réglage de l'autoprotection des détecteurs sans fil</i>	41
<i>Réglage de l'intervalle entre les tests des détecteurs</i>	41
<i>Réglage de l'armement forcé</i>	42
<i>Réglage centre de télésurveillance</i>	44
Installation et mise en service du système	45
<i>Fixation de la centrale</i>	46
<i>Fixation des périphériques</i>	46
<i>Mise sous tension de la centrale</i>	46
<i>Tests du système</i>	48
Utilisation	48
Opérations de base	48
Armement total.....	48
Armement partiel.....	48
Désarmement	48
Alarme agression.....	48
Armement et désarmement automatique	49
<i>Action des touches d'accès rapide</i>	50
<i>Réception et gestion d'une alerte par téléphone via ligne RTC ou ADSL</i>	53
<i>Réception et gestion d'une alerte par téléphone via ligne GSM</i>	53
<i>Contrôle du système à distance par téléphone via ligne RTC / ADSL</i>	54
<i>Contrôle du système à distance par téléphone via ligne GSM</i>	54
<i>Contrôle du système à distance par SMS</i>	55
<i>Messages d'alerte envoyés par SMS</i>	55
<i>Contrôle du système à distance avec application mobile</i>	56
<i>Consultation du journal des évènements</i>	61
<i>Effacement du journal des évènements</i>	61
Options avancées	62
<i>Alertes multiprotocoles</i>	62
<i>Rapport d'armement par SMS</i>	63
Maintenance	64
<i>Remplacement des piles des périphériques</i>	64
<i>Retour aux réglages d'usine par défaut</i>	64
<i>Entretien</i>	64
Limites de garantie	65
Spécifications techniques	66
Plan de zone	67
Notes utiles	68

Fonctionnalités

Principales fonctionnalités

- Assistance vocale en français
- Clavier tactile
- Réglage du volume grâce à une molette placée à l'arrière de la centrale
- Écran LCD rétro éclairé et indicateurs visuels d'état (zone de déclenchement, type d'alarme...)
- Transmission téléphonique GSM + DTMF vers fixe et mobile
- Interphonie bidirectionnelle
- Gestion à distance par téléphone, SMS et application mobile
- Huit zones filaires permettant le raccordement de périphériques
- Trente deux zones sans fil permettant d'enregistrer jusqu'à 32 périphériques plus 1 carillon
- Huit zones sans fil permettant d'enregistrer des télécommandes et des claviers
- Une zone sans fil permettant d'enregistrer un nombre illimité de sirènes
- Chaque zone est indépendante et paramétrable pour une personnalisation du délai d'entrée ou de sortie de 1 à 255 secondes
- Trois modes de réglage de l'alarme pour chaque détecteur : sirène audible continue, sirène intermittente, alarme silencieuse
- Enregistrement automatique ou par code d'identification des détecteurs
- Message d'alerte personnalisable de 15 secondes
- Quatre numéros pré-enregistrables
- Compatibilité ligne fixe, box ADSL et carte SIM
- Compatibilité avec les protocoles de transmission (ID contact ADEMCO) vers les centres de télésurveillance
- Port pour carte SD (maintenance)
- Mode veille
- Sortie 12 volts sur port programmable
- Alertes multi-protocoles personnalisables

Fonctionnalités avancées

- Alarme de rupture de ligne téléphonique
- Alarme antivandalisme sur la centrale, les détecteurs et les sirènes
- Alarme de batterie faible de la centrale, des détecteurs, sirènes, claviers, etc.
- Seize codes utilisateur et un code administrateur personnalisables
- Un port de sortie programmable paramétrable selon 5 événements
- Liaison de trois paires de détecteurs
- Scénarios d'intrusion programmables

Fonctionnalités

Codes et paramètres par défaut

- Code administrateur : 012345
- Code utilisateur : 1234
- Délai d'entrée et de sortie : 10 secondes
- Temps de télésurveillance : 10 secondes
- Nombre de cycles d'alarme : 5
- Nombre de sonneries entrantes avant prise en charge : 7
- Alarme de rupture de ligne téléphonique activée
- Sonnerie de confirmation d'armement total désactivée
- Rapport d'armement et de désarmement au centre de télésurveillance CMS désactivé
- Mise en marche et arrêt automatique du système désactivé
- Durée entre les cycles d'inspection du centre de télésurveillance paramétrée à 0
- Déclenchement de sirène en cas d'alerte périmétrique, intrusion, incendie, gaz...
- Répertoire des numéros de téléphones d'alerte vide
- Test automatique de communication des zones filaires et sans fil
- Alarme agression en mode silencieux


Les paramètres par défaut conviennent à la grande majorité des utilisateurs. Ils sont totalement modifiables. Avant d'entreprendre une personnalisation des paramètres de votre système, lire attentivement la notice.

Descriptif

Descriptif de la centrale

Sous l'écran LCD rétro éclairé se situent 4 touches de commandes rapides qui possèdent chacune deux fonctions distinctes :

Dans le menu administrateur, ces touches permettent de naviguer dans le système avec les fonctions « retour, haut, bas, confirmer ». Pour accéder à la navigation dans le menu administrateur, cf. «Navigation dans le menu administrateur», p.14.

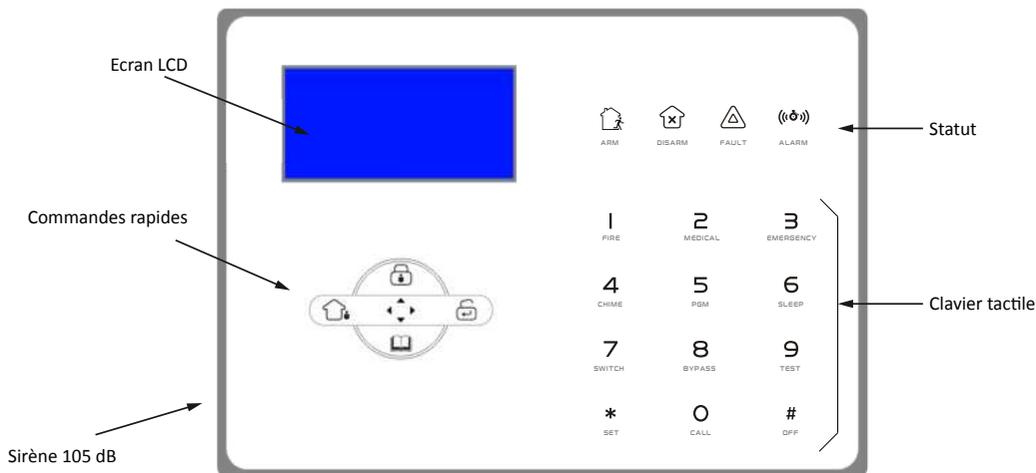

Indications visuelles

Significations des pictogrammes de la centrale

	Armé		Armement / Retour
	Désarmé		Armement partiel / Haut
	Défaut		Désarmement / Confirmer
	Alarme		Journal / Bas

Indications visuelles

Pictogrammes de l'écran LCD

L'écran affiche grâce à des icônes les indications d'état du système ainsi que les zones d'alertes.


Pictogramme	Signification	Pictogramme	Signification
	Désarmé		Armement total
	Armement partiel		Alarme
	Défaut ligne tél.		Communication CMS établie
	Batterie chargée		Batterie faible
	Signal GSM		Communication téléphonique en cours
	Batterie faible d'un détecteur		Problème de communication avec un élément sans fil (L)
	Problème de boucle / contrôle de zone (C)		Problème de court-circuit (S)

Installation et connexion

Ouvrir le carton et vérifier son contenu. S'il manque un élément : contacter votre revendeur.

Raccordement électrique

Sans le brancher au secteur, connecter le transformateur fourni sur la fiche Power de la centrale.

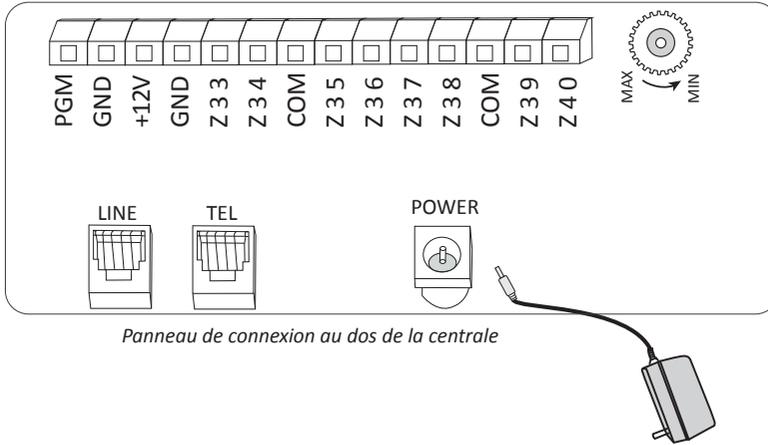


Panneau de connexion au dos de la centrale

Raccordement téléphonique

Raccordement analogique

Pour une ligne RTC classique, dite analogique, connecter le câble RJ11 fourni avec la centrale à la prise téléphonique murale et dans le connecteur « line » de la centrale.

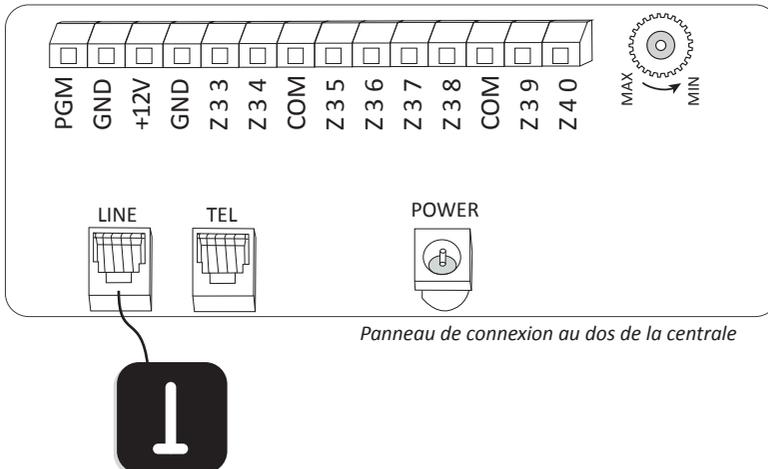


Panneau de connexion au dos de la centrale

Raccordement téléphonique

Raccordement ADSL


Pour une ligne numérique utilisant un modem ADSL :

- Raccorder la centrale à la box ADSL avec le câble RJ11 fourni. Insérer le câble RJ11 dans le connecteur TEL de la box ADSL et dans le connecteur LINE de la centrale.
- Raccorder la centrale au téléphone. Insérer le câble RJ11 dans le connecteur TEL de la centrale et raccorder au poste téléphonique.

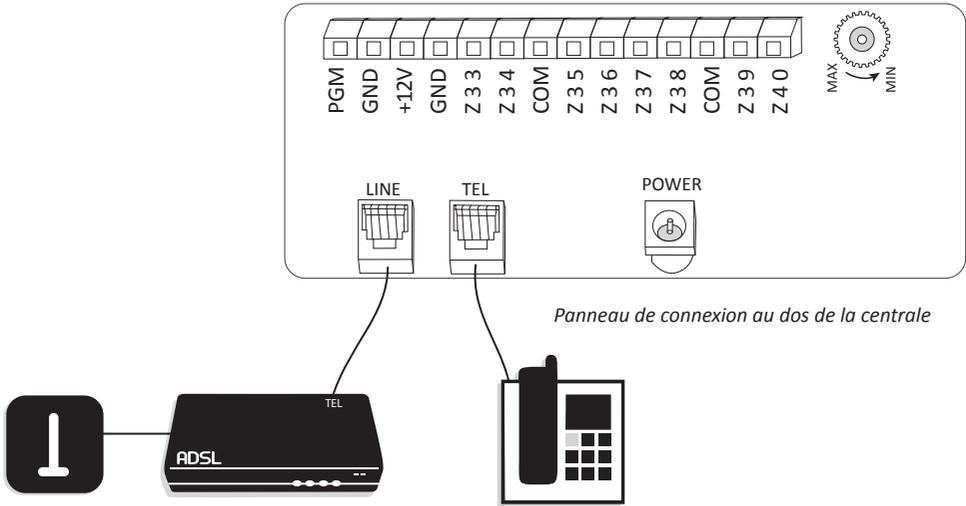

Raccordement antenne GSM

Pour une utilisation optimale du transmetteur GSM de la centrale, relier l'antenne fournie au connecteur situé à l'arrière de la centrale. Cette connectique étant fragile, il est préférable d'utiliser une pince adaptée pour le branchement et le débranchement de l'antenne au connecteur. Fixer ensuite l'antenne sur un support stable à l'aide de l'adhésif double face fourni.

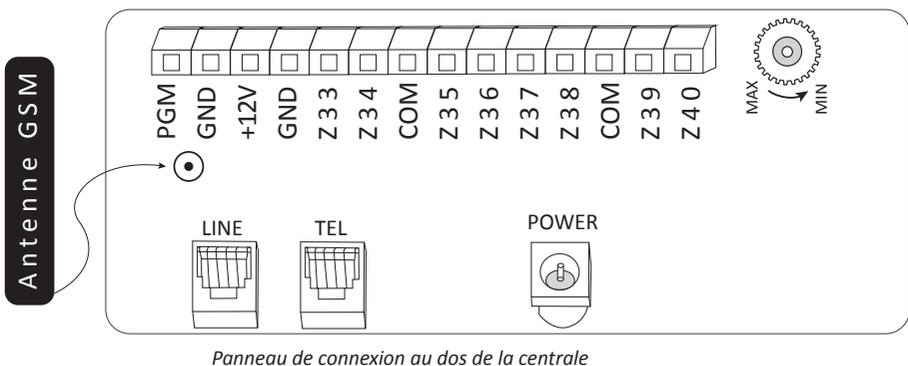


Installation et connexion

Installation de la carte SIM

! Attention : avant d'installer la carte SIM dans la centrale d'alarme, vous devez impérativement en désactiver le code PIN à l'aide d'un téléphone mobile.

Insérer la carte SIM dans son support situé à l'arrière de la centrale, contacteurs vers le bas et coin coupé en haut à droite.

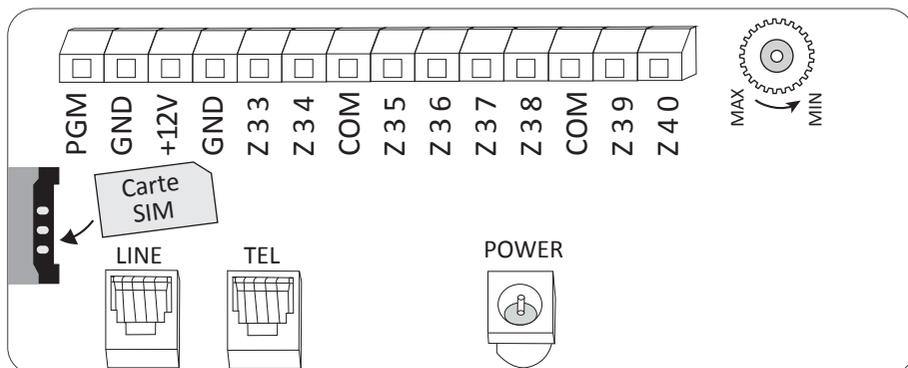

Panneau de connexion au dos de la centrale

Vous pouvez utiliser la centrale d'alarme iProtect Evolution soit sur ligne RTC/ADSL, soit sur le réseau GSM, soit sur les deux en même temps. Pour choisir le type de priorité d'appel (RTC/ADSL ou GSM), reportez vous au chapitre «Réglage de la priorité d'appel», p. 34.

Raccordement d'un périphérique filaire

La centrale iProtect Evolution fonctionne avec des périphériques sans fil, mais il est possible d'y raccorder des périphériques filaires spécifiques (zone à clé, sirène, détecteur...) ou issus d'une ancienne installation.

Par défaut les entrées filaires sont désactivées. Pour installer un périphérique filaire il faut d'abord activer les détecteurs filaires (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 23.

Une connexion filaire de zone est constituée de deux ports :

Un port positif « Z » (Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39 ou Z40) et un port négatif associé nommé « COM » (commun).

Pour les zones 33, 34, 35, 36 le port «COM» associé à la zone est situé entre le port Z34 et le port Z35.

Pour les zones 37, 38, 39 et 40 le port «COM» associé à la zone est situé entre le port Z38 et le port Z39.

La centrale peut alimenter un module filaire dont la puissance n'excède pas 3 V et 100 mA.

Au-delà opter pour une alimentation externe du périphérique.

Attention, une alimentation électrique non appropriée peut endommager irrémédiablement votre système. En cas de doute contacter votre revendeur.

De plus, la centrale iProtect Evolution dispose d'une sortie 12 V permanente de 100 mA et d'un port de sortie programmable.

Il existe trois méthodes de connexion filaire : la connexion en mode ouvert « NO », la connexion en mode fermé « NC » et la connexion avec résistance en fin de ligne « EOL ». Dans le cas d'une connexion « EOL », il convient d'utiliser les résistances fournies dans le pack (10 k Ω).

La connexion « EOL » permet une connexion en mode fermé ou ouvert selon que la résistance sera placée en série ou en parallèle. Avec une résistance en parallèle, la centrale réagira comme un mode ouvert (NO). Avec une résistance en série, la centrale réagira comme un mode fermé (NC).

Pour un branchement en mode fermé (NC) ou ouvert (NO), il ne faut pas utiliser de résistance.

Il convient de paramétrer la centrale en fonction du type de boucle, cf. «Type de boucle filaire», p. 24.

Attention : Pour plus d'informations contacter votre revendeur.


Raccordement d'un périphérique filaire

Raccordement d'une sirène filaire

Le raccordement d'une sirène filaire à la centrale se fait sur les borniers dédiés qui sont marqués « PGM » pour le port positif et « GND » pour le port négatif.

En mode de fonctionnement normal le port de sortie programmable ne délivre aucun courant. Pour que ce port délivre du courant en cas de déclenchement d'alarme, il faut le paramétrer dans le menu administrateur, cf. « Réglage du port de sortie programmable », p33.

Une fois paramétré, en cas de déclenchement d'alarme un courant continu de 12 V est alors émis durant toute la durée de l'alerte.

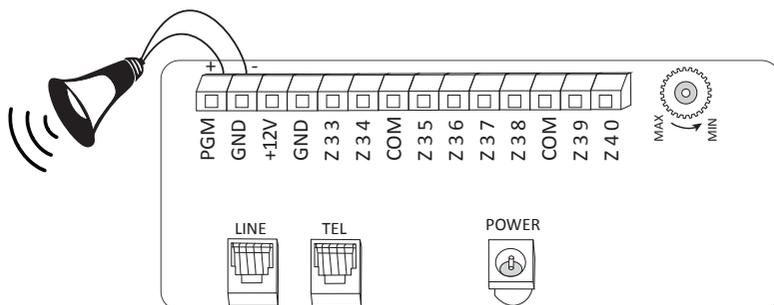

Panneau de connexion au dos de la centrale


Raccordement d'un détecteur filaire

Les entrées filaires sont désactivées par défaut.

Pour relier un détecteur filaire il faut :

- Le raccorder au bornier sur une des entrées de Z33 à Z40 et au port COM associé (cf. schéma p. 13)
- L'activer en renseignant un type de détecteur (cf. « Renseignement du type de détecteur », p. 23)

Si une entrée filaire non câblée est activée par erreur, l'écran LCD affiche le numéro de la zone concernée suivi du statut F. (armement total impossible, annonce vocale « échec de l'opération, zone perturbation »).

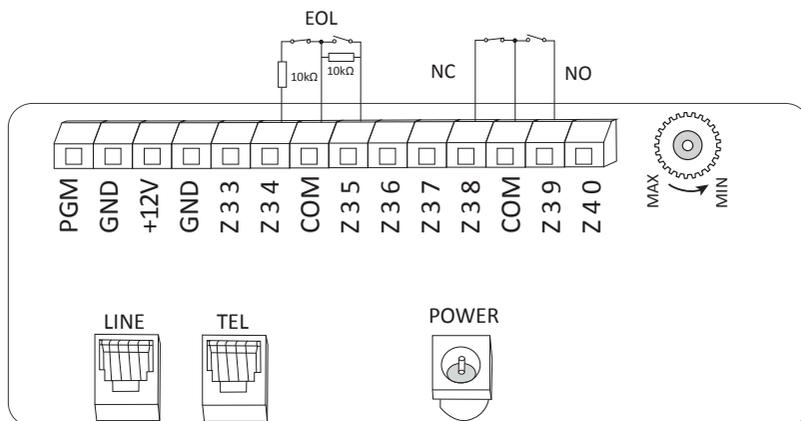

Panneau de connexion au dos de la centrale

Raccordement d'un boîtier de commande filaire

Pour armer ou désarmer la centrale (armement total), vous pouvez utiliser un boîtier de commande filaire, comme par exemple un interrupteur à clé.

Pour installer un boîtier de commande filaire se reporter au chapitre «Raccordement d'un périphérique filaire», p. 11.

Le boîtier de commande filaire se connecte sur une entrée filaire en mode fermé (NC) ou ouvert (NO) et fonctionne uniquement en mode armement total.

Il convient de lui attribuer le type zone à clé 7. (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 23)

Mise sous tension et arrêt de la centrale

Brancher le transformateur fourni au secteur.

Lorsque la centrale est reliée sur secteur, la batterie de secours intégrée à la centrale se charge automatiquement. Si l'alimentation principale est déconnectée, la batterie de secours prend immédiatement le relais. Lorsque la charge de la batterie de secours devient inférieure à 8,5 volts, le système se met automatiquement hors tension.

Pour éteindre la centrale, débrancher le transformateur de l'alimentation secteur, presser la touche OFF (#) durant 3 secondes, puis composer votre code utilisateur (1234 par défaut) et valider par #.

Menu administrateur

Le menu administrateur permet à l'utilisateur de modifier l'ensemble des paramètres de la centrale et du système d'alarme.

Les modifications enregistrées en mode administrateur sont permanentes même en cas de mise hors tension de la centrale, sauf la date et l'heure.

En cas d'erreur d'enregistrement d'un paramètre il convient de reprogrammer le paramètre concerné.

Attention ! En cas de perte du code administrateur il faut procéder à un retour auprès du service après-vente de votre revendeur.

Accès au menu administrateur

Appuyer 3 secondes sur la touche Réglage (*)

Entrer le code administrateur (012345 par défaut)

Valider en appuyant sur [#]



Navigation dans le menu administrateur

- Pour confirmer : touche [#] du pavé numérique ou
- Pour revenir au menu précédent ou sortir du menu administrateur : touche
- Pour naviguer dans le menu : touche [HAUT] et [BAS]. La centrale énonce les opérations possibles et/ou celles à effectuer.
- A chaque pression sur une touche du clavier, la centrale d'alarme iProtect Evolution délivre un message vocal en français. La centrale indique également la validation ou l'échec des opérations.
- Le menu administrateur se ferme automatiquement après 4 minutes d'inactivité. Il faut s'identifier avec le code administrateur pour y accéder à nouveau.

Menu administrateur

Plan du menu administrateur

1 - Définir vos mots de passe

- 1 - Changer votre code administrateur
- 2 - Changer votre code utilisateur

2 - Réglage centre de télésurveillance

- 1 - Réglage du 1^{er} n° de téléphone du centre de télésurveillance
- 2 - Réglage du 2nd n° de téléphone du centre de télésurveillance
- 3 - Réglage du n° d'utilisateur
- 4 - Réglage du nombre de cycles d'appels vers le centre de télésurveillance
- 5 - Réglage de l'intervalle du test de communication avec le centre de télésurveillance

3 - Réglage des numéros d'appel

- 1 - Réglage du 1^{er} numéro de téléphone
- 2 - Réglage du 2^e numéro de téléphone
- 3 - Réglage du 3^e numéro de téléphone
- 4 - Réglage du 4^e numéro de téléphone
- 5 - Réglage du nombre de cycles d'appels
- 6 - Activation / désactivation du mot de passe lors de l'appel de la centrale

4 - Réglages options système

- 1 - Réglage de la date et de l'heure
- 2 - Réglage du délai d'entrée
- 3 - Réglage du délai de sortie
- 4 - Réglage du temps de sonnerie de la sirène
- 5 - Réglage du nombre de sonneries entrantes avant prise en charge par la centrale d'alarme
- 6 - Réglage de l'intervalle entre les tests des détecteurs
- 7 - Réglage de l'indication d'armement / désarmement sur sirène
- 8 - Réglage du rapport d'armement vers le CMS**

* MDP = Mot de passe

** CMS = Centre de télésurveillance

4 - Réglages options système

- 9 - Autres réglages
- 1 - Réglage du type de sirène d'alarme d'urgence
- 2 - Réglage de la durée d'alerte après perte d'alimentation
- 3 - Réglage du contrôle des ouvrants
- 4 - Réglage de l'autoprotection des détecteurs
- 5 - Réglage de l'armement forcé
- 6 - Réglage de l'alarme de rupture de ligne téléphonique
- 7 - Réglage des cycles d'alarme
- 8 - Réglage du temps d'écoute
- 9 - Réglage de l'alerte de coupure d'alimentation

5 - Enregistrement et suppression des périphériques sans fil

- 1 - Enregistrement et suppression des télécommandes
- 2 - Enregistrement et suppression des détecteurs
- 3 - Enregistrement et suppression des modules domotiques
- 4 - Enregistrement et suppression des sirènes
- 5 - Enregistrement et suppression d'un carillon

6 - Gestion des périphériques sans fil et filaires

- 1 - Renseignement du type de détecteur
- 2 - Renseignement du type de sirène par détecteur
- 3 - Renseignement du type de boucle de détecteur filaire
- 4 - Réglage du temps de réponse des détecteurs filaires
- 5 - Réglage des détecteurs liés

Menu administrateur

Plan du menu administrateur

7 - Paramétrage du système

1 - Programmation de l'armement automatique

2 - Enregistrer un message personnalisé

3 - Ecouter le message personnalisé

4 - Réglage du port de sortie programmable

5 - Effacer le journal des événements

6 - Retour aux paramètres par défaut

8 - Réglages GSM

1 - Activation / désactivation du GSM

2 - Réglage de la priorité d'appel GSM ou RTC

3 - Affichage du signal GSM

4 - Réglage de la date d'expiration de la carte SIM

9 - Réglages des options avancées

Se reporter au manuel d'utilisation p59.

Enregistrement et effacement des périphériques sans fil

Pour accéder au menu d'enregistrement/effacement d'un périphérique sans fil :

- Appuyer 3 secondes sur [*]
- Entrer le code administrateur (012345 par défaut)
- Valider en appuyant sur [#]
- Presser [5]
- Valider en appuyant sur [#]

Il existe deux méthodes d'enregistrement d'un périphérique :

- L'enregistrement par le signal (reconnaissance automatique du matériel) détaillé dans ce manuel
- L'enregistrement par le code d'identification de l'élément (contacter votre revendeur pour plus de détails)

Enregistrement d'une télécommande et/ou d'un clavier déporté


Une télécommande ou un clavier sans fil s'enregistrent de manière identique.

Les télécommandes iProtect s'enregistrent automatiquement par leur signal.

Lorsque la centrale demande d'enregistrer la télécommande, appuyer sur l'un des boutons de la télécommande pour que la diode s'allume.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit télécommandes ou claviers sans fils.

Par exemple pour enregistrer la première télécommande :

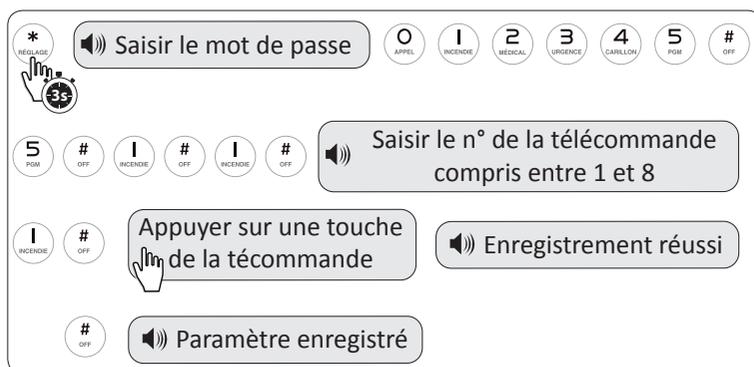


Il est possible d'enregistrer plusieurs télécommandes en cascade, par exemple :

Après la confirmation par double BIP et message vocal de l'enregistrement de la première télécommande, la centrale affiche le numéro 2. En appuyant sur [#] la zone 2 est validée pour l'activation d'une nouvelle télécommande et ainsi de suite pour les télécommandes suivantes.

Enregistrement et effacement des périphériques sans fil

Effacement d'une télécommande et/ou d'un clavier déporté

Par exemple pour effacer la première télécommande :

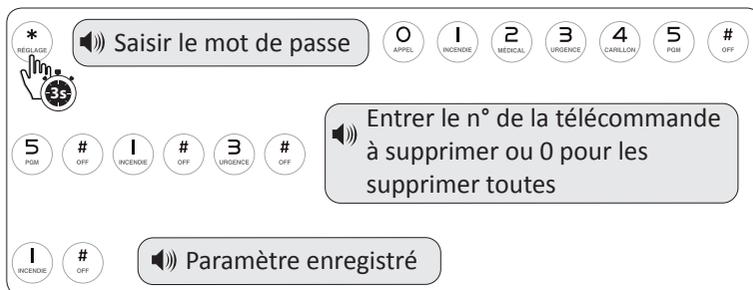

Enregistrement d'un détecteur

En premier lieu consulter le manuel du détecteur.

Généralement la distance maximale de transmission d'un détecteur est de 150 mètres en champ libre. Tester la bonne communication du détecteur avant son installation finale (fixation) en procédant à un test de détection (cf. «Test de détection», p. 46). Pour couvrir de longues distances ou en cas de perte de signal il est conseillé d'installer un répéteur de signal iProtect PB205-R. Ce dernier augmente la portée de communication jusqu'à 1000 mètres en champ libre.

Pour accéder au menu d'enregistrement/effacement d'un périphérique sans fil :


- Appuyer 3 secondes sur [*]
- Entrer le code administrateur (012345 par défaut)
- Valider en appuyant sur [#]
- Presser [5]
- Valider en appuyant sur [#]
- Presser [2]
- Valider en appuyant sur [#]

Attention :

- Chaque zone ne peut accueillir qu'un seul et unique détecteur
- Le renseignement du type de détecteur se fait une fois les détecteurs enregistrés (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 21)

Enregistrement et effacement des périphériques sans fil

Par exemple, pour enregistrer pour le 1er détecteur :

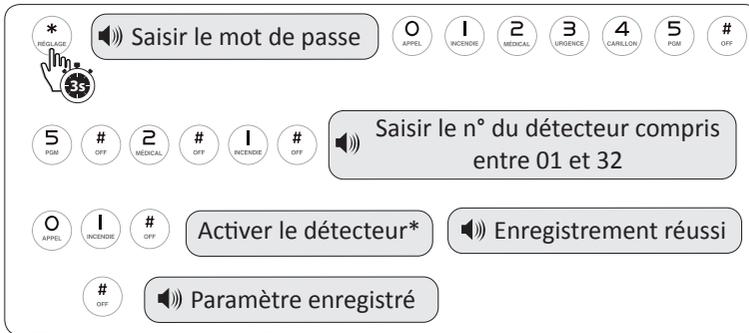


Il est possible d'enregistrer plusieurs détecteurs en cascade, par exemple :

Après la confirmation par double BIP et message vocal de l'enregistrement d'un détecteur à l'emplacement 01 la centrale affiche le numéro 02. En appuyant sur [#] l'emplacement 02 est validé pour l'activation d'un nouveau détecteur.

Effacement d'un détecteur

Par exemple, pour effacer le 1er détecteur enregistré :

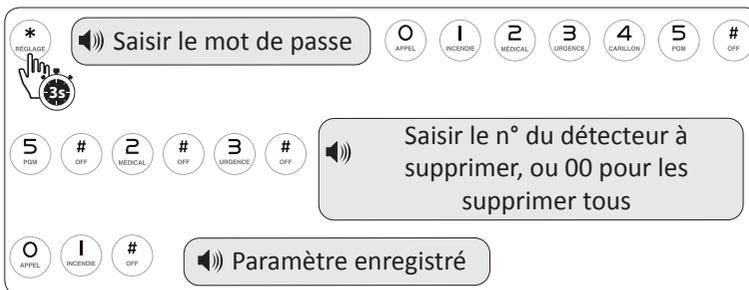

Il est possible d'effacer les détecteurs sans fil en cascade, par exemple :

Après la confirmation par double BIP et message vocal de l'effacement d'un détecteur à l'emplacement 01 la centrale affiche le numéro 02.

En appuyant sur [#] l'emplacement 02 est validé pour effacement d'un nouveau détecteur.

Enregistrement et effacement des périphériques sans fil

Enregistrement et effacement d'une sirène

Se reporter au manuel de la sirène pour connaître la touche d'enregistrement (généralement [SAVE] ou [REC])

Diagramme illustrant l'enregistrement d'une sirène sans fil. Le processus est divisé en trois étapes :

- Saisir le mot de passe** : Appuyer sur la touche *** (REGLAGE)** et saisir le mot de passe correspondant à la sirène (0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARILLON, 5 PGM, # OFF).
- Presser le bouton d'enregistrement de la sirène, puis la touche # de la centrale** : Appuyer sur le bouton d'enregistrement de la sirène (3s) et la touche **#** de la centrale.
- Sirène sans fil à une voix enregistrée** : Confirmation de l'enregistrement réussi.

Enregistrement d'un carillon

La centrale iProtect Evolution dispose d'un emplacement spécifique pour l'enregistrement d'un carillon d'entrée. Pour enregistrer le carillon, procéder ainsi :

Diagramme illustrant l'enregistrement d'un carillon sur la centrale iProtect Evolution. Le processus est divisé en trois étapes :

- Saisir le mot de passe** : Appuyer sur la touche *** (REGLAGE)** et saisir le mot de passe correspondant au carillon (0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARILLON, 5 PGM, # OFF).
- Activer le carillon** : Appuyer sur la touche **#** de la centrale.
- Enregistrement réussi** : Confirmation de l'enregistrement réussi.

Après l'enregistrement, appuyer sur la touche **# (OFF)** pour paramétrer le carillon.

Gestion des modules domotiques

Enregistrement d'un module de contrôle domotique

En premier lieu consulter le manuel du module de contrôle domotique.

Un module de contrôle domotique dispose de 3 voies. Chaque voie ouvre et ferme un circuit. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 voies dans la centrale d'alarme iProtect Evolution. Chaque voie s'enregistre de la même façon qu'un détecteur ou qu'une télécommande.

Le diagramme illustre les étapes de l'enregistrement d'un module domotique sur une centrale d'alarme. Les boutons de la centrale sont représentés par des cercles avec des symboles ou des chiffres. Les étapes sont :

- 1. Appuyer sur le bouton *** (REGLAGE)** et le bouton **3 (URGENCE)** simultanément. Un message sonore dit : "Saisir le mot de passe".
- 2. Appuyer sur les boutons **5 (PGM)**, **#**, **3 (URGENCE)**, **#**, **1 (INCENDIE)**, **#**. Un message sonore dit : "Saisir le n° du module domotique compris entre 1 et 8".
- 3. Appuyer sur les boutons **1 (INCENDIE)**, **#**. Un message sonore dit : "Activer le module domotique*".
- 4. Un message sonore dit : "Enregistrement réussi".
- 5. Appuyer sur le bouton **# (OFF)**. Un message sonore dit : "Paramètre enregistré".

**Il suffit d'appuyer 15 secondes sur l'un des 3 boutons du module domotique pour enregistrer la voie sélectionnée dans la centrale.*

Contrôle d'un module domotique

Il est possible de contrôler les voies du module domotique grâce aux touches d'accès rapide. Il faut avoir enregistré au préalable ces voies sur la centrale iProtect Evolution et se référer au chapitre «Action des touches rapides : activation/désactivation des modules domotiques» p51.

Enregistrement et effacement des autres périphériques

Pour enregistrer ou effacer un autre type de périphérique, tel que :

- Un détecteur de choc
- Un détecteur de gaz
- Un détecteur d'inondation
- Un bouton d'urgence
- Un détecteur extérieur
- Une barrière infrarouge

Se référer au manuel d'utilisation de chaque périphérique.

Réglages du système

Renseignement du type de détecteur

La centrale d'alarme iProtect Evolution enregistre les éléments qui composent le système (détecteurs, télécommandes, sirènes...)

Lors de l'installation d'un détecteur sans fil il faut indiquer à la centrale quel est le type de chaque détecteur enregistré (volumétrique, ouverture, gaz, inondation...).

A noter : les détecteurs sans fil vont de 01 à 32 et les détecteurs filaires de 33 à 40.

Les détecteurs périmétriques et intérieurs sont activés selon le statut de l'alarme.

Si la centrale est armée partiellement (mode nuit), seuls les détecteurs périmétriques sont actifs. Les détecteurs intérieurs sont inactifs. Cela permet de circuler dans son habitation sans déclencher les détecteurs intérieurs tout en restant protégé des tentatives d'intrusion.

Le mode délai constitue une temporisation qui s'applique généralement par défaut aux seuls détecteurs d'ouverture à l'entrée, avant le déclenchement des sirènes. Cette temporisation peut également s'appliquer à un détecteur volumétrique enregistré en zone périmétrique avec délai (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 23).

Pour protéger une dépendance (du type garage, abris de jardin etc. avec un détecteur volumétrique et pour que la protection soit active même en mode nuit (armement partiel) il faut alors définir son statut comme détecteur périmétrique et non comme détecteur intérieur.

Pour désactiver un détecteur d'ouverture en mode nuit (armement partiel) il faut définir son statut comme détecteur intérieur.

En armement total tous les détecteurs sont actifs.

En mode désarmé, seuls les carillons, détecteurs d'urgence (gaz, inondation...) et les modules domotiques sont actifs.

En mode armement partiel, les carillons, détecteurs d'urgence (gaz, inondation...), l'ensemble des détecteurs périmétriques (détecteurs extérieurs, détecteurs d'ouverture) sont actifs.

Le système anti-vandalisme déclenche automatiquement les sirènes quel que soit l'état de la centrale (armement total, armement partiel, désarmée).

Réglages du système

Renseignement du type de détecteur

REGLAGE

Saisir le mot de passe

0 APPEL 1 INCENDIE 2 MÉDICAL 3 URGENCE 4 CARRELLON 5 PGM # OFF

6 VIELLE # OFF 1 INCENDIE # OFF

Saisir le n° de détecteur compris entre 01 et 40

0 APPEL 1 INCENDIE 4 CARRELLON 0 APPEL # OFF

Choisir un type de détecteur :

0 APPEL # OFF Désactiver le détecteur

1 INCENDIE # OFF Périmétrique avec délai

2 MÉDICAL # OFF Périmétrique

3 URGENCE # OFF Intérieur

4 CARRELLON # OFF Urgence

5 PGM # OFF Détection permanente

6 VIELLE # OFF Incendie

7 DOMOTIQUE # OFF Zone à clé

Périmétrique avec délai = type attribué généralement aux détecteurs d'ouverture sur lesquels on souhaite un délai d'entrée. Ils sont inactifs en mode désarmé et actifs en mode armement partiel ou total.

Périmétrique = type attribué généralement aux détecteurs d'ouverture ou aux détecteurs extérieurs. Ils sont inactifs en mode désarmé et actifs en mode armement partiel ou total.

Intérieur = type attribué généralement aux détecteurs volumétriques. Ils sont inactifs en mode d'armement partiel ou mode désarmé. Ils sont actifs en mode d'armement total.

Les zones urgence, incendie et détection permanente sont actives en mode armement total, partiel ou désarmé.

Réglages du système

Paramétrage des périphériques filaires

Type de boucle filaire

Une boucle filaire est un chemin de conducteurs allant d'une borne de la centrale à l'autre borne de celle-ci.

Il est possible de connecter jusqu'à 8 détecteurs filaires sur la centrale iProtect Evolution (cf. «Raccordement d'un périphérique filaire», p12.) et de choisir spécifiquement et pour chacun d'entre-eux le type de boucle (EOL, NC ou NO). Ainsi, si une anomalie intervient au moment de l'armement de la centrale, l'utilisateur est immédiatement averti et peut en identifier l'origine.

The screenshot shows the configuration menu for a wired detector. At the top, there is a 'Saisir le mot de passe' (Enter password) field with a speaker icon. Below it, a row of buttons for detector selection: 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (POM), and # (OFF). The next step is 'Saisir le n° de détecteur' (Enter detector number), with buttons for 6 (VIEILLE), # (OFF), 3 (URGENCE), and # (OFF). The third step is 'Choisir le type de boucle :'. It shows a sequence of buttons: 3 (URGENCE), 3 (URGENCE), a right arrow, 4 (CARILLON), 0 (APPEL), and # (OFF). Below this, three options are listed: EOL (Résistance de fin de ligne RFL), NC (Normalement fermé NF), and NO (Normalement ouvert NO). Each option has a speaker icon and a button with the corresponding number and # (OFF).

Temps de réponse des boucles filaires

Le temps de réponse des boucles filaire peut-être réglé indépendamment sur chacun des détecteurs filaires.

Il est possible de choisir un temps de réponse de 10 ms ou un temps de réponse de 500 ms.

The screenshot shows the configuration menu for setting the response time of a wired detector. It follows the same initial steps as the previous screenshot: 'Saisir le mot de passe', 'Saisir le n° de détecteur', and 'Choisir le type de boucle'. The final step is 'Choisir le temps de réponse :'. It shows a sequence of buttons: 3 (URGENCE), 3 (URGENCE), a right arrow, 4 (CARILLON), 0 (APPEL), and # (OFF). Below this, two options are listed: 500 ms and 10 ms. Each option has a speaker icon and a button with the corresponding number and # (OFF).


Réglages du système

Réglage des détecteurs liés


Cette fonction permet de lier 2 détecteurs et de déterminer leur réaction (déclenchement ou non) en fonction d'une action.

Il est possible de créer 4 groupes de 2 détecteurs, chacun utilisant l'une des 3 options suivantes.

Option 1 « détection enchainée unidirectionnelle » : seule l'activation du 1er détecteur suivi de l'activation du 2nd détecteur dans le laps de temps programmé déclenche l'alarme :




Option 2 « détection simple conditionnelle » : l'activation seule du 1er détecteur déclenche l'alarme. L'activation seule du 2nd détecteur déclenche l'alarme. L'activation du 2nd détecteur suivi de l'activation du 1er détecteur dans le laps de temps programmé ne déclenche pas l'alarme. L'activation du 2nd détecteur suivi de l'activation du 1er détecteur en dehors du laps de temps programmé déclenche l'alarme :

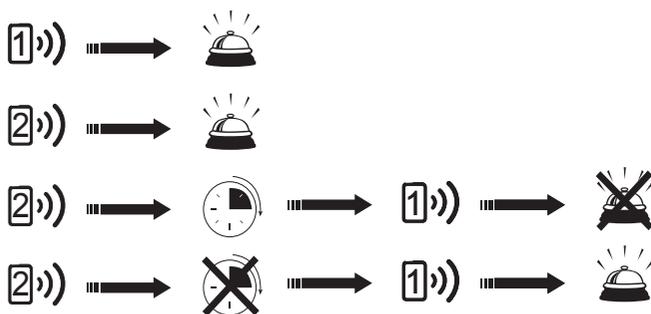

Option 3 « détection enchainée bidirectionnelle » : l'activation du 1er détecteur, suivi de l'activation du 2nd détecteur pendant le laps de temps programmé déclenche l'alarme. L'activation du 2nd détecteur, suivi de l'activation du 1er pendant le laps de temps programmé déclenche l'alarme.

Si les activations se font après le laps de temps programmé, il n'y a pas de déclenchement d'alarme.

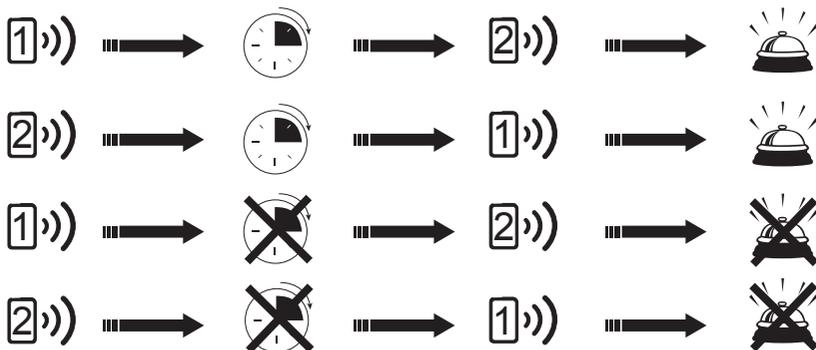

Réglages du système

Réglage des détecteurs liés

Par exemple pour lier les détecteurs n°01 et n°02, dans le groupe 1, avec un laps de temps de 15 secondes, pour une détection enchaînée bidirectionnelle (option 3) :

The diagram shows a telephone keypad with the following call flow instructions:

- * RÉGLAGE (with a hand icon pointing to a 3s timer icon)
- 0 APPEL 1 INCENDIE 2 MEDICAL 3 URGENCE 4 CARILLON 5 POM # OFF → Saisir le mot de passe
- 6 VEILLE # OFF 5 POM # OFF → Saisir le numéro de groupe de détecteur lié de 1 à 4
- 1 INCENDIE # OFF → Saisir le 1er n° de détecteur à lier
- 0 APPEL 1 INCENDIE # OFF → Saisir le 2nd n° de détecteur à lier
- 0 APPEL 2 MEDICAL # OFF → Saisir le délai de réaction, compris entre 001 et 255 secondes
- 0 APPEL 1 INCENDIE 5 POM # OFF → Choisir une option de réaction :
- 0 APPEL # OFF → Pour désactiver
- 1 INCENDIE # OFF → Option 1
- 2 MEDICAL # OFF → Option 2
- 3 URGENCE # OFF → **Option 3 ←**

ou

Réglages du système

Paramétrages des sirènes

Réglage de la durée du signal d'alarme

Sauf paramétrage en alarme silencieuse, la sirène retentit lors d'un déclenchement.

Il est possible de paramétrer la durée de sonnerie de la sirène entre 0 et 30 minutes.

En général il est déconseillé de programmer une durée du signal d'alarme supérieure à 3 minutes. Pour plus de précisions se référer aux arrêtés municipaux en vigueur dans chaque commune.

Par exemple, pour régler la durée du signal d'alarme sur 3 minutes :

Le diagramme illustre la procédure de réglage de la durée du signal d'alarme sur 3 minutes. Il est divisé en trois étapes :

- Étape 1 :** "Saisir le mot de passe". Le panneau de commande montre les touches * (REGLAGE), 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (PGM) et # (OFF). Une icône de main indique de saisir le mot de passe.
- Étape 2 :** "Saisir le temps de sonnerie des sirènes, compris entre 00 et 30 minutes". Le panneau de commande montre les touches 4 (CARILLON), # (OFF), 4 (CARILLON) et # (OFF). Une icône de main indique de saisir le temps de sonnerie.
- Étape 3 :** "Paramètre enregistré". Le panneau de commande montre les touches 0 (APPEL), 3 (URGENCE) et # (OFF). Une icône de main indique de valider le paramètre.

Indication d'armement sur sirène

Cette option permet une indication sonore (activation d'une demie seconde de la sirène) lors de l'armement/désarmement de la centrale.

Par défaut, seule la centrale propose une indication vocale d'armement/désarmement.

Réglage de l'indication d'armement sur sirène :

Le diagramme illustre la procédure de réglage de l'indication d'armement sur sirène. Il est divisé en deux options :

- Option 1 :** "Presser 1 pour une indication sur sirène, presser 2 pour ne pas avoir d'indication sur sirène". Le panneau de commande montre les touches 4 (CARILLON), # (OFF), 7 (DOMOTIQUE) et # (OFF). Une icône de main indique de presser la touche 1.
- Option 2 :** "Pour une indication sur sirène" (en appuyant sur la touche 1) ou "Pour ne pas avoir d'indication sur sirène" (en appuyant sur la touche 2). Le panneau de commande montre les touches 1 (INCENDIE) et # (OFF) pour l'option 1, et 2 (MEDICAL) et # (OFF) pour l'option 2. Une icône de main indique de presser la touche 1 ou 2.

Réglages du système

Paramétrages des sirènes

Renseignement du type d'alarme par détecteur

Il est possible de régler un type d'alarme différent pour chaque détecteur : sirène audible continue, sirène intermittente ou alarme silencieuse.

Diagramme de l'écran de configuration pour renseigner le type d'alarme par détecteur. L'écran est divisé en plusieurs sections :

- Section 1 :** Un bouton "Saisir le mot de passe" avec un pictogramme d'oreille et un bouton "REGLAGE" avec un pictogramme de main et de cadenas.
- Section 2 :** Une barre de navigation avec des boutons : 0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARRELLON, 5 PGM, # OFF.
- Section 3 :** Un bouton "Saisir le n° de détecteur (compris entre 01 et 40)" avec un pictogramme d'oreille. À gauche, des boutons : 6 VELLE, # OFF, 2 MEDICAL, # OFF.
- Section 4 :** Un bouton "Choisir le type de sirène par détecteur :" avec un pictogramme d'oreille. À gauche, des boutons : 0 APPEL, 1 INCENDIE, 4 CARRELLON, 0 APPEL, # OFF. Une flèche pointe de 1 INCENDIE vers 4 CARRELLON.
- Section 5 :** Trois options de sirène :
 - 1 INCENDIE # OFF Dissuasive
 - 2 MEDICAL # OFF Intermittente
 - 3 URGENCE # OFF Silencieuse

Réglage du type de sirène d'alarme d'urgence

Par défaut l'alarme d'urgence est une sirène silencieuse. Il est possible de modifier ce réglage et d'attribuer une sirène dissuasive ou intermittente à l'alarme d'urgence.

Diagramme de l'écran de configuration pour régler le type de sirène d'alarme d'urgence. L'écran est divisé en plusieurs sections :

- Section 1 :** Un bouton "Saisir le mot de passe" avec un pictogramme d'oreille et un bouton "REGLAGE" avec un pictogramme de main et de cadenas.
- Section 2 :** Une barre de navigation avec des boutons : 0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARRELLON, 5 PGM, # OFF.
- Section 3 :** Un bouton "Choisir le type de sirène par détecteur :" avec un pictogramme d'oreille. À gauche, des boutons : 4 CARRELLON, # OFF, 9 TEST, # OFF, 1 INCENDIE, # OFF.
- Section 4 :** Trois options de sirène :
 - 1 INCENDIE # OFF Dissuasive
 - 2 MEDICAL # OFF Intermittente
 - 3 URGENCE # OFF Silencieuse

A noter que ce réglage s'applique à toutes les zones d'urgence, à savoir Urgence, Médical et Incendie.

Réglages du système

Réglage de la date et de l'heure

Par exemple, pour régler la date du 2 juin 2014 à 15h52 :

* RÉGLAGE
ENTRÉE 35

Saisir le mot de passe

0 APPEL 1 INCENDIE 2 MEDICAL 3 URGENCE 4 CARILLON 5 POM # OFF

4 CARILLON # OFF 1 INCENDIE # OFF

Saisir la date et l'heure

1 INCENDIE 4 CARILLON 0 APPEL 6 JEUILL 0 APPEL 2 MEDICAL 1 INCENDIE 5 POM 5 POM 2 MEDICAL # OFF

Paramètre enregistré

Entrer deux chiffres pour l'année, deux chiffres pour le mois, deux chiffres pour le jour, deux chiffres pour l'heure et deux chiffres pour les minutes.

Réglage des délais d'entrée et de sortie

Le délai d'entrée peut-être défini spécifiquement sur chaque détecteur (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 22). Il laisse le temps à l'utilisateur de désarmer le système avant que celui-ci ne déclenche l'alarme.

Important : Le délai d'entrée doit être calculé pour ne pas laisser de temps à un éventuel cambrioleur de saboter ou désarmer le système.

Le délai d'entrée est signalé par des bips qui précèdent la sonnerie.

Par exemple, pour régler le délai d'entrée sur 30 secondes :

* RÉGLAGE
ENTRÉE 35

Saisir le mot de passe

0 APPEL 1 INCENDIE 2 MEDICAL 3 URGENCE 4 CARILLON 5 POM # OFF

4 CARILLON # OFF 2 MEDICAL # OFF

Saisir le délai d'entrée compris entre 001 et 255 secondes

0 APPEL 3 URGENCE 0 APPEL # OFF

Paramètre enregistré

**Entrer le nombre de secondes compris entre 001 et 255 (le nombre doit être composé de 3 chiffres : les unités sont précédées de deux 0 et les dizaines d'un zéro)*

Ce délai d'entrée s'appliquera aux détecteurs enregistrés dont le type est «périmétrique avec délai» (cf. «Renseignement du type de détecteur», p. 23)

Le délai de sortie permet de quitter les lieux avant l'armement total du système. Ce délai est applicable uniquement pour un armement total et prend donc en compte la totalité des éléments du système.

Réglages du système

Le délai de sortie est signalé par des bips ainsi que des indications vocales.

Par exemple, pour régler le délai de sortie sur 30 secondes :

Le diagramme illustre les étapes de réglage du délai de sortie sur 30 secondes. Il est divisé en trois sections :

- Section 1 :** Un bouton « Saisir le mot de passe » est accompagné d'un pictogramme d'une main appuyant sur un bouton « 30s ». À droite, une rangée de boutons fonctionnels : * (REGARDE), 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (POM), # (OFF).
- Section 2 :** Un bouton « Saisir le délai de sortie compris entre 001 et 255 secondes » est accompagné d'un pictogramme d'un haut-parleur. À gauche, une rangée de boutons : 4 (CARILLON), # (OFF), 3 (URGENCE), # (OFF).
- Section 3 :** Un bouton « Paramètre enregistré » est accompagné d'un pictogramme d'un haut-parleur. À gauche, une rangée de boutons : 0 (APPEL), 3 (URGENCE), 0 (APPEL), # (OFF).

En bas du diagramme, une note indique : **Entrer le nombre de secondes compris entre 001 et 255 (le nombre doit être composé de 3 chiffres : les unités sont précédées de deux 0 et les dizaines d'un zéro)*

Enregistrement des numéros d'appels

La centrale peut transmettre des alertes vers 4 numéros de téléphone fixes ou portables, en France ou à l'étranger. Cette transmission fonctionne avec une ligne analogique ou ADSL et/ou GSM.

Attention : les numéros d'appel de cette rubrique ne concernent pas le raccordement à un centre de télésurveillance (CMS). Pour un paramétrage de communication vers un centre de télésurveillance, reportez-vous au chapitre « Connexion à un centre de télésurveillance », p. 45

Par exemple, pour enregistrer un 1er numéro d'appel, qui serait le 05 12 34 56 78, procéder ainsi :

Le diagramme illustre les étapes d'enregistrement d'un numéro de téléphone. Il est divisé en trois sections :

- Section 1 :** Un bouton « Saisir le mot de passe » est accompagné d'un pictogramme d'une main appuyant sur un bouton « 30s ». À droite, une rangée de boutons fonctionnels : * (REGARDE), 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (POM), # (OFF).
- Section 2 :** Un bouton « Saisir le numéro de téléphone » est accompagné d'un pictogramme d'un haut-parleur. À gauche, une rangée de boutons : 3 (URGENCE), # (OFF), 1 (INCENDIE), # (OFF).
- Section 3 :** Un bouton « Paramètre enregistré » est accompagné d'un pictogramme d'un haut-parleur. À gauche, une rangée de boutons : 0 (APPEL), 5 (POM), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (POM), 6 (VEILLE), 7 (DOROTIV), 8 (BY-PASS), # (OFF).


Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre numéros de téléphone. Pour enregistrer le second numéro, répéter la procédure d'enregistrement du 1^{er} numéro mais saisir [2#] à la place de [1#]. Pour un troisième numéro saisir [3#] et pour un quatrième saisir [4#].

Réglages du système

Effacement des numéros d'appels

Pour effacer un numéro d'appel, entrer * à la place du numéro à effacer.


Par exemple, pour effacer le 3^e numéro d'appel :

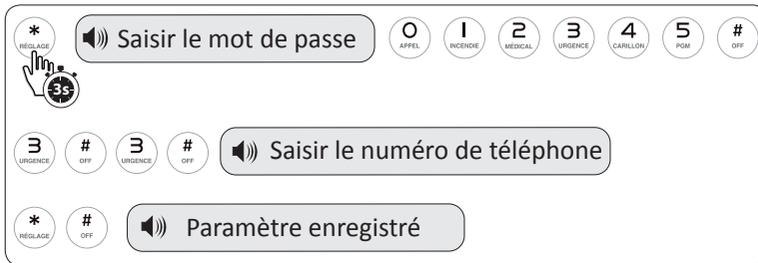

Activation / désactivation du mot de passe lors d'appel de la centrale

Lors d'une alerte, la centrale appelle les numéros enregistrés. Par défaut, aucun code n'est demandé.

Pour activer le code utilisateur, procéder ainsi :

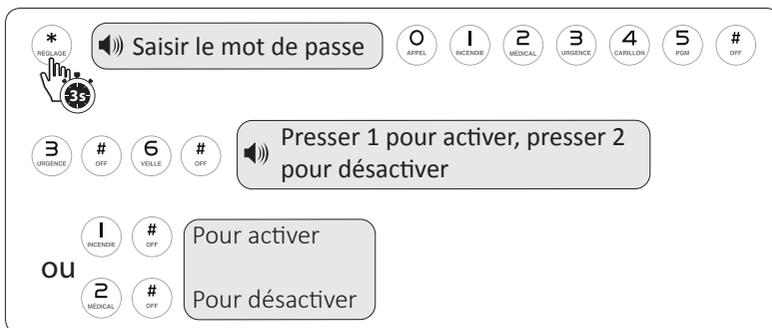


Réglages du système

Réglage des cycles d'appel téléphonique

Lors d'une alerte, la centrale appelle les 4 numéros enregistrés, en boucle et cela durant 5 cycles (paramètre par défaut), sauf si l'un des destinataires décroche et accuse réception de l'alerte à l'aide de la touche 1.

Le nombre de cycle d'appel est paramétrable, de 1 à 15. Par exemple, pour régler le nombre de cycle d'appel sur 3 :

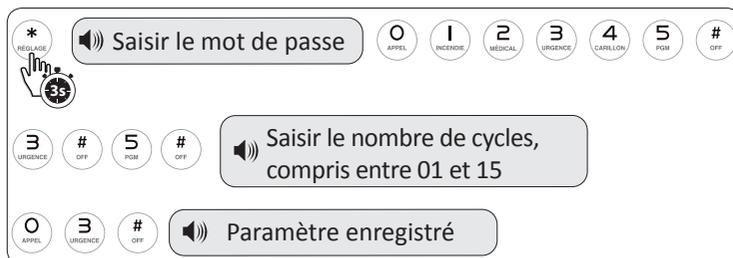

Réglage des cycles d'alarme


Cette option permet de modifier le nombre de cycle d'alarme par détecteur.

Il est possible de paramétrer les cycles d'alarme en définissant un cycle unique ou illimité par détecteur.

Dans le cas d'un cycle unique, si un détecteur déclenche l'alarme, il ne sera plus actif tant que l'alarme ne sera pas désarmée, puis armée à nouveau.

Dans le cas d'un cycle illimité, chaque activation du même détecteur, déclenchera l'alarme et donc un cycle d'appel téléphonique.

Pour paramétrer la centrale pour un cycle unique par détecteur, procéder ainsi :

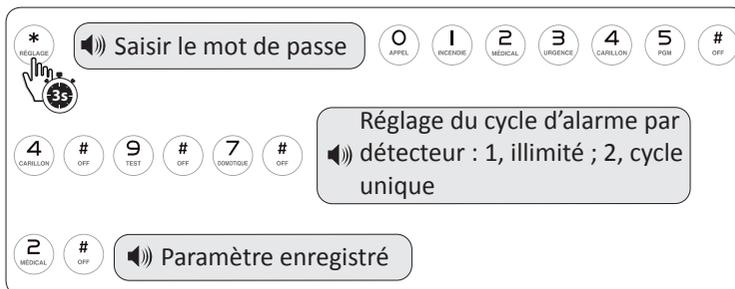

Réglage du port de sortie programmable

La centrale d'alarme iProtect Evolution dispose d'une sortie filaire programmable (PGM), pouvant délivrer du 12V en continu ($\leq 100\text{ma}$) en fonction de divers événements : déclenchement de l'alarme, armement de l'alarme, défaut d'alimentation secteur, défaut de communication avec un détecteur ou encore déclenchement manuel.

En cas de déclenchement manuel l'activation du port de sortie programmable se fait par le clavier de la centrale, par l'application smartphone ou par SMS (protection par mot de passe utilisateur).

Il est donc possible de raccorder un périphérique externe compatible et de choisir l'action correspondante parmi ces cinq événements.

Pour régler le port de sortie programmable :

Le diagramme illustre la séquence de programmation de la sortie programmable sur un clavier. Il est divisé en plusieurs étapes :

- Étape 1 :** Appuyer sur la touche *** (REQUÊTE)** et saisir le mot de passe. Le clavier affiche "Saisir le mot de passe".
- Étape 2 :** Choisir le type d'événement de la sortie programmable. Le clavier affiche "Choisissez le type d'événement de la sortie programmable".
- Étape 3 :** Sélectionner l'un des cinq événements suivants :

Événement	Code	Sortie programmable
Incendie	1	Sortie alarme
Armement	2	Sortie armée
ou Défaut d'alimentation	3	Sortie défaut d'alimentation
Défaut de communication avec un détecteur	4	Sortie défaut de communication avec un détecteur
Contrôle manuel	5	Contrôle manuel

Déclenchement de l'alarme = 1 sortie alarme

Armement de l'alarme = 2 sortie armée

Défaut d'alimentation secteur = 3 sortie défaut d'alimentation


Défaut de communication avec un détecteur = 4 sortie défaut de communication avec un détecteur

Déclenchement manuel = 5 contrôle manuel

Réglages des transmetteurs téléphoniques


Activation et désactivation du transmetteur GSM

Il n'est pas obligatoire de se servir du transmetteur GSM. Il est donc possible d'activer ou de désactiver cette option.

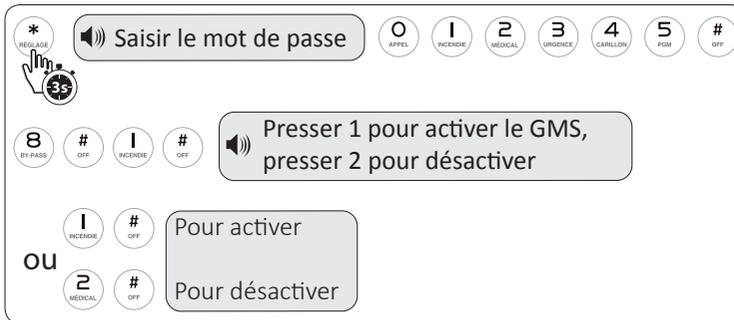

Réglage de la priorité d'appel (RTC ou GSM)


Vous pouvez choisir l'ordre de priorité d'appel entre la ligne RTC ou GSM. En priorité d'appel RTC, en cas d'alerte, la centrale utilisera d'abord la ligne RTC, puis si cette dernière n'est pas disponible (coupure de ligne ou de box ADSL), la centrale basculera automatiquement sur la ligne GSM. En priorité d'appel GSM, la centrale utilisera d'abord la ligne GSM, puis si cette dernière n'est pas disponible, la centrale basculera automatiquement sur la ligne RTC.

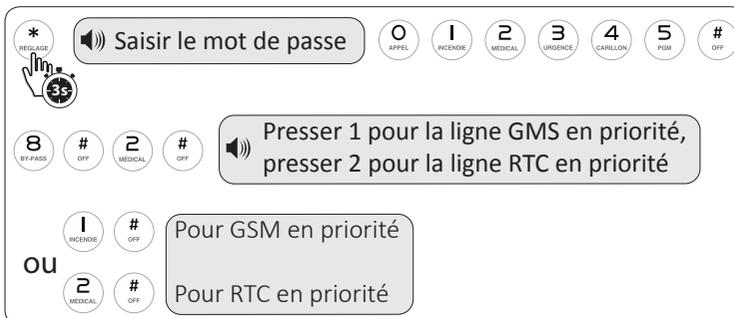

Réglages des transmetteurs téléphoniques

Affichage du signal GSM

Pour une utilisation optimale du transmetteur GSM, le signal doit se situer entre 10 et 31. Si le signal est inférieur à 10, vous pouvez essayer de positionner différemment l'antenne et éventuellement d'identifier ce qui pourrait interférer ou bloquer le réseau (appareil électrique à proximité, autre antenne, surface métallique...).

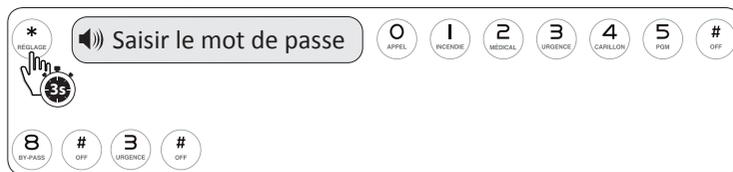

Ecran LCD

Il se peut que l'opérateur choisi initialement n'offre pas une couverture réseau suffisante, il faudra alors opter pour un autre opérateur après avoir vérifié au préalable la bonne couverture réseau de celui-ci.

En mode de fonctionnement normal, si une perte de réseau GSM est détectée par la centrale, le pictogramme de communication GSM clignote sur l'écran LCD (cf. «Pictogrammes de l'écran LCD», p. 7).

Alerte de validité carte SIM

Cette fonction est à activer uniquement si vous utilisez une carte SIM prépayée avec date limite de validité. La centrale vous enverra alors un SMS quotidien, 10 jours avant et après la date de validité de la carte SIM.

Par exemple, pour programmer le 12 juillet 2015 :




Réglages avancés

Réglage du code utilisateur

Le code utilisateur sert à désarmer le système et à gérer la centrale à distance par téléphone. Il est possible de créer jusqu'à 16 codes utilisateur différents.

Le code utilisateur n°1 par défaut est 1234, par exemple pour le remplacer par 1306 :

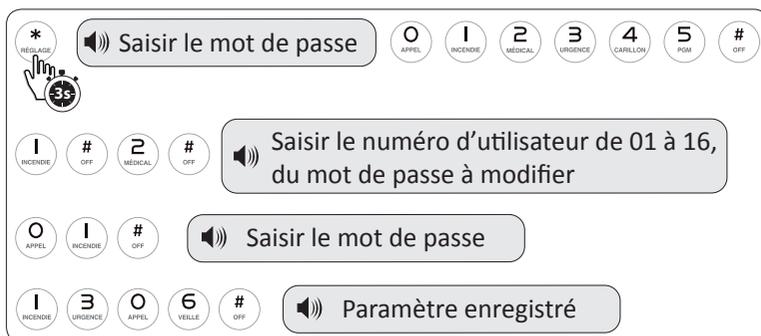

Réglage du code administrateur

Le code administrateur permet les réglages avancés du système.

Par défaut le code administrateur est 012345, par exemple pour le remplacer par 987654 :




⚠ Attention ! En cas de perte du code administrateur il faut procéder à un retour auprès du service après-vente de votre revendeur.

Réglages avancés

Enregistrement d'un message personnalisé

Il est possible de personnaliser le message audio diffusé par le transmetteur téléphonique lors d'une alerte. Le message personnalisé est d'une durée maximale de 15 secondes.

Enregistrement d'un message personnalisé :

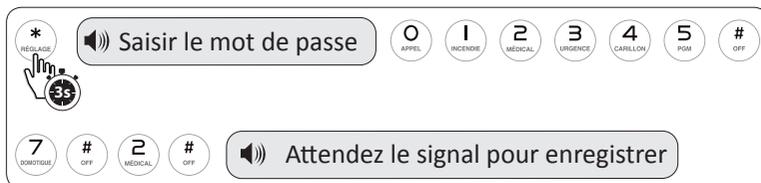

À la fin des 15 secondes d'enregistrement, la centrale diffuse le message que vous venez d'enregistrer. Si le message vous convient, presser retour pour sortir ou 3# pour le réécouter. Pour modifier le message, recommencer la procédure.

Réglage du nombre de sonnerie(s) entrante(s)


Il est possible de contrôler la centrale à distance via la ligne téléphonique.

Toutefois la présence d'un répondeur sur la ligne téléphonique peut bloquer cette option en décrochant avant la centrale. Il convient alors de régler le nombre de sonneries entrantes de la centrale, afin que celle-ci décroche avant le répondeur, ou de désactiver ce dernier.

Il est également possible d'utiliser le transmetteur GSM intégré avec carte SIM, afin de disposer d'une ligne dédiée à la centrale.

Le nombre de sonneries par défaut est 7. Pour désactiver la gestion à distance du système entrer 00 comme nombre de sonneries entrantes.

Par exemple, pour régler le nombre de sonneries entrantes sur 5 :

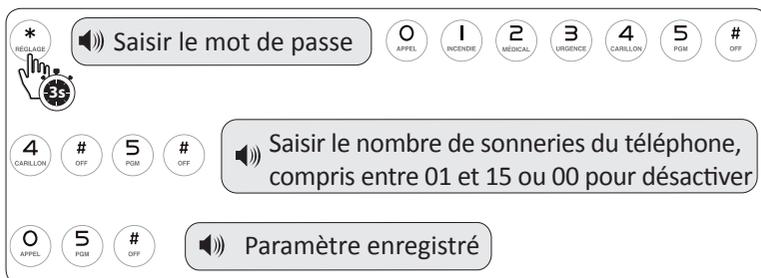

Réglages avancés


Réglage de l'alarme de rupture de ligne téléphonique

La centrale d'alarme iProtect Evolution est équipée d'une protection « alarme rupture de ligne téléphonique » utile en cas de tentative de sabotage de la ligne téléphonique.

Au-delà de 20 secondes sans signal téléphonique, la centrale déclenche l'alarme (sirène ou bip) pour signaler que la ligne a été vandalisée. Un cycle d'alarme commence alors.

Une coupure d'ADSL ou une réinitialisation de la box, durant plus de 20 secondes, déclenchent l'alarme de rupture de ligne. Pour y pallier, opter pour une solution de transmission d'appel GSM avec carte SIM.


Par exemple, pour désactiver l'alarme de coupure de ligne téléphonique :

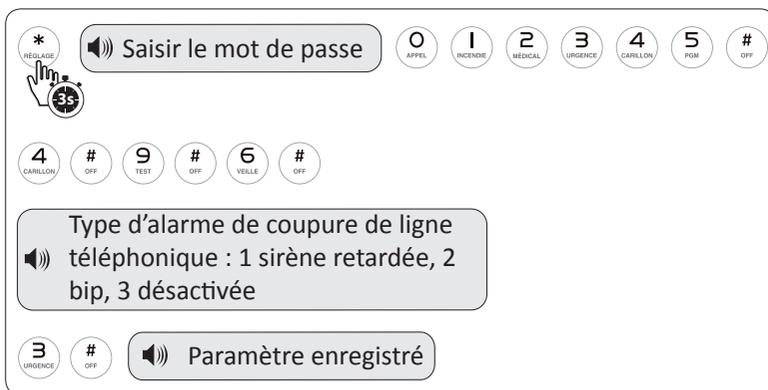

Réglage du temps d'écoute

Lors d'une communication téléphonique avec la centrale, il est possible d'écouter à proximité de la centrale. Par défaut, le temps d'écoute est de 10 secondes.

Par exemple, pour régler un temps d'écoute de 30 secondes :

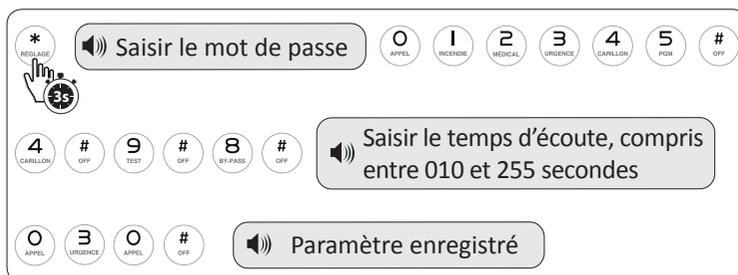

Réglages avancés

Réglage de l'alarme de coupure d'alimentation électrique

La centrale d'alarme iProtect Evolution est équipée d'une protection « alarme de coupure d'alimentation électrique » afin d'être averti en cas de coupure d'alimentation secteur.

Le délai de déclenchement ainsi que le type de notification sont paramétrables.

Par défaut, l'alarme silencieuse se déclenche après 30 minutes de coupure d'alimentation. La centrale d'alarme envoie alors un SMS aux numéros enregistrés si utilisation via ligne GSM. Si vous utilisez la ligne RTC/ADSL il faut modifier le type de notification pour recevoir une alerte téléphonique.

Par exemple, pour régler le délai à 15 minutes :

Le diagramme illustre les étapes de réglage du délai de coupure d'alimentation électrique à 15 minutes. Il est divisé en trois sections principales :

- Section 1 :** Commence par un bouton « * RÉGLAGE » (avec un pictogramme d'une main sur un bouton) et un bouton « Saisir le mot de passe ». À droite, une rangée de boutons numériques de 0 à 9 et un bouton « # OFF ».
- Section 2 :** Une rangée de boutons « 4 CARILLON », « # OFF », « 9 TEST », « # OFF », « 2 MEDICAL », et « # OFF ». À droite, un encadré gris avec un haut-parleur et le texte : « Saisir le délai avant alerte de coupure d'alimentation, compris entre 001 et 255 minutes ».
- Section 3 :** Une rangée de boutons « 0 APPEL », « 1 INCENDIE », « 5 PGM », et « # OFF ». À droite, un bouton « Paramètre enregistré ».

En bas du diagramme, une note indique : **Entrer le nombre de minutes compris entre 001 et 255 (le nombre doit être composé de 3 chiffres : les unités sont précédées de deux 0 et les dizaines d'un zéro)*

Pour modifier le type de notification, procéder ainsi :

Le diagramme illustre les étapes de modification du type de notification de coupure d'alimentation électrique. Il est divisé en trois sections principales :

- Section 1 :** Commence par un bouton « * RÉGLAGE » (avec un pictogramme d'une main sur un bouton) et un bouton « Saisir le mot de passe ». À droite, une rangée de boutons numériques de 0 à 9 et un bouton « # OFF ».
- Section 2 :** Une rangée de boutons « 4 CARILLON », « # OFF », « 9 TEST », « # OFF », « 9 TEST », et « # OFF ». À droite, un encadré gris avec un haut-parleur et le texte : « Type de notification de coupure secteur : 1 SMS, 2 appel téléphonique, 3 désactiver ».
- Section 3 :** Trois options sont listées, chacune avec un bouton « ou » à gauche et un bouton numérique suivi de « # OFF » à droite :
 - « 1 INCENDIE # OFF » : Pour une notification par SMS
 - « 2 MEDICAL # OFF » : Pour une notification par appel téléphonique
 - « 3 URGENCE # OFF » : Pour désactiver les notifications


Réglages avancés

Réglage du contrôle des ouvrants

Par défaut cette fonction est désactivée. Elle permet de contrôler que tous les ouvrants sont bien fermés et les détecteurs opérationnels.

Diagramme de l'écran de réglage du contrôle des ouvrants. À gauche, un bouton 'RÉGLAGE' avec une icône de main et un bouton 'Saisir le mot de passe' avec un haut-parleur. En haut à droite, une rangée de boutons : 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (PGM), # (OFF). En dessous, une rangée de boutons : 4 (CARILLON), # (OFF), 9 (TEST), # (OFF), 3 (URGENCE), # (OFF). À droite, un encadré gris avec un haut-parleur et le texte : 'Presser 1 pour activer le contrôle des ouvrants, presser 2 pour désactiver cette fonction'. En bas à gauche, le mot 'ou' est placé entre deux groupes de boutons : 1 (INCENDIE) / # (OFF) et 2 (MEDICAL) / # (OFF). À droite de ces boutons, deux encadrés gris : 'Pour activer' et 'Pour désactiver'.

Si une porte ou une fenêtre est ouverte, l'écran LCD affiche le numéro du détecteur concerné + statut E et l'armement total est impossible. La centrale délivre le message vocal : « échec de l'opération, détecteur défaut ». Par exemple, si le détecteur 1 est en état « ouvert », la centrale affiche ceci :

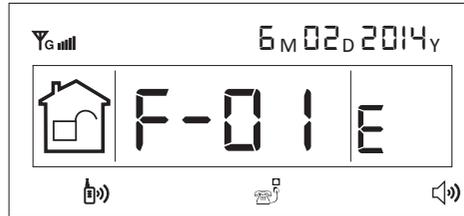

Réglage de l'autoprotection des détecteurs sans fil

Les détecteurs sans fil iProtect sont protégés à l'ouverture (système anti-vandalisme). En cas d'ouverture d'un détecteur l'alarme se déclenche. Pour éviter le déclenchement de l'alarme anti-vandalisme lors d'un remplacement de piles d'un détecteur; procéder ainsi :


Diagramme de l'écran de réglage de l'autoprotection des détecteurs sans fil. À gauche, un bouton 'RÉGLAGE' avec une icône de main et un bouton 'Saisir le mot de passe' avec un haut-parleur. En haut à droite, une rangée de boutons : 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MEDICAL), 3 (URGENCE), 4 (CARILLON), 5 (PGM), # (OFF). En dessous, une rangée de boutons : 4 (CARILLON), # (OFF), 9 (TEST), # (OFF), 4 (CARILLON), # (OFF). À droite, un encadré gris avec un haut-parleur et le texte : 'Presser 1 pour activer l'inspection du système antivandalisme des détecteurs, presser 2 désactiver cette fonction'. En bas à gauche, le mot 'ou' est placé entre deux groupes de boutons : 1 (INCENDIE) / # (OFF) et 2 (MEDICAL) / # (OFF). À droite de ces boutons, deux encadrés gris : 'Pour activer' et 'Pour désactiver'.

Réglages avancés

Réglage de l'intervalle entre les tests des détecteurs

La centrale vérifie régulièrement l'état des périphériques. La fréquence de test des périphériques est paramétrable. **ATTENTION: N'activez cette fonction que si vous passez par un centre de télésurveillance.**

Par exemple pour que la centrale teste l'état des périphériques toutes les 12 heures :

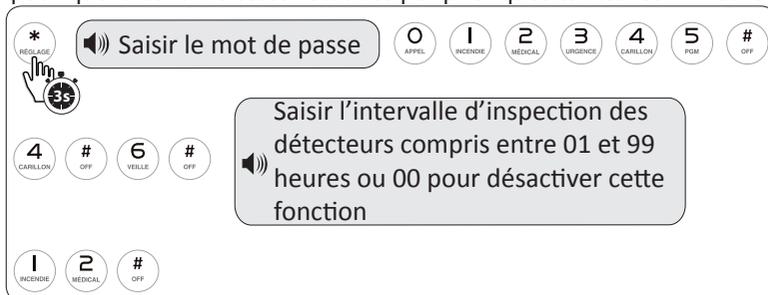


En cas de perte de communication avec un détecteur, la centrale affichera sur l'écran LCD le numéro du détecteur concerné ainsi que le statut «L» et l'armement total est impossible. La centrale délivre le message vocal : « échec de l'opération, zone perturbation ».



Réglage de l'armement forcé

Si un détecteur est en anomalie, par exemple quand la fonction de contrôle des ouvrants est activée et qu'une porte ou fenêtre est ouverte, il est impossible d'armer le système totalement.

Pour forcer l'armement total malgré un défaut, procéder ainsi :

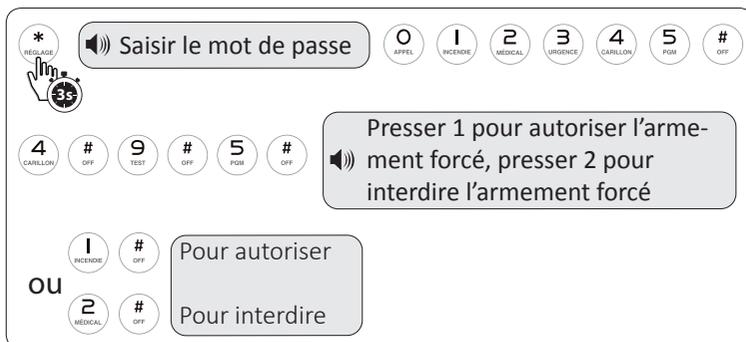

Réglages avancés

Réglage centre de télésurveillance

La centrale d'alarme gère le protocole IDCONTACT qui permet les transmissions vers les centres de télésurveillance (CMS). La centrale affiche l'état de la connexion au serveur du centre de télésurveillance par un icône.

N'utiliser cette fonction que si la centrale est reliée à un centre de télésurveillance.

Réglage des numéros d'appels CMS

Par exemple, pour enregistrer le 1^{er} numéro d'appel vers un centre de télésurveillance dont le numéro de téléphone serait 01 23 45 67 89 :




Répéter l'opération pour le second numéro d'appel

Réglage du numéro d'utilisateur

N'utiliser cette fonction que si la centrale est reliée à un centre de télésurveillance.

Le numéro d'utilisateur du CMS est différent du code utilisateur de la centrale. Le numéro d'utilisateur du CMS est fourni par le centre de télésurveillance.

Par exemple, pour entrer le numéro d'utilisateur qui serait 4567 :

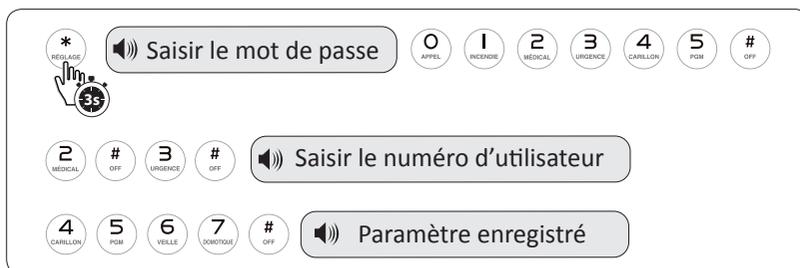

Réglages avancés


Réglage centre de télésurveillance

Réglage de l'intervalle du test de communication avec CMS

N'utiliser cette fonction que si la centrale est reliée à un centre de télésurveillance.

Gestion des intervalles de test de communication : les cycles de diagnostic de communication permettent au CMS de contrôler le bon fonctionnement de la communication entre la centrale et le réseau téléphonique. Par défaut cette option est désactivée.

Par exemple, pour régler un test de communication toutes les 24 heures :

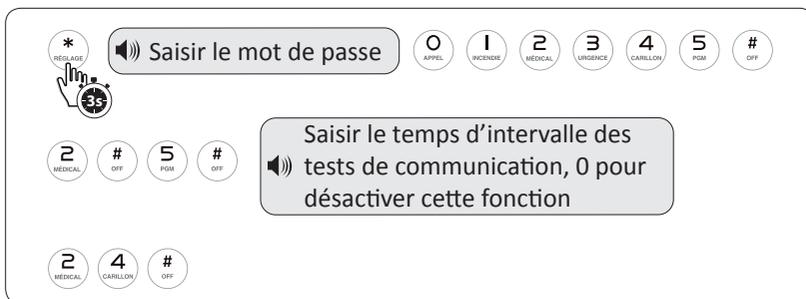


Test manuel de communication avec CMS

N'utiliser cette fonction que si la centrale est reliée à un centre de télésurveillance.

En plus du test automatique de communication, il est possible d'envoyer un message de test vers le centre de télésurveillance.

Utiliser alors la touche d'accès rapide du clavier numérique n°9 «TEST» et le code utilisateur de votre choix (1234 par défaut).

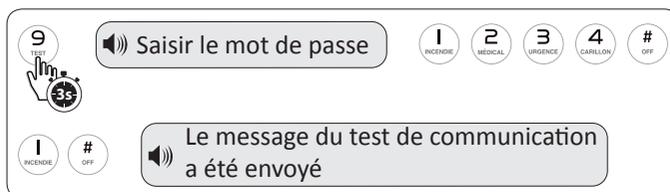

Réglages avancés

Réglage centre de télésurveillance

Rapports d'armement et de désarmement vers le centre de télésurveillance

En activant cette fonction, un rapport d'armement/désarmement est transmis au centre de télésurveillance.

Diagramme de l'interface de réglage :

- Menu principal : * RÉGLAGE (avec icône de main pointant sur un bouton 35) et Saisir le mot de passe.
- Options de menu : 0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARILLON, 5 PGM, # OFF.
- Options de réglage : 4 CARILLON, # OFF, 8 BY-PASS, # OFF.
- Message d'information : Presser 1 pour envoyer le rapport d'armement au CMS, presser 2 pour ne pas envoyer de rapport.
- Options de réglage : 1 INCENDIE, # OFF, 2 MEDICAL, # OFF.
- Options de réglage : Pour activer (sous 'OU') et Pour désactiver.

Réglage du nombre de cycles d'appels CMS

N'utiliser cette fonction que si la centrale est reliée à un centre de télésurveillance.

Par exemple, pour régler le nombre de cycles à 3 :

Diagramme de l'interface de réglage :

- Menu principal : * RÉGLAGE (avec icône de main pointant sur un bouton 35) et Saisir le mot de passe.
- Options de menu : 0 APPEL, 1 INCENDIE, 2 MEDICAL, 3 URGENCE, 4 CARILLON, 5 PGM, # OFF.
- Options de réglage : 2 MEDICAL, # OFF, 4 CARILLON, # OFF.
- Message d'information : Saisir le nombre de cycles, compris entre 01 et 15.
- Options de réglage : 0 APPEL, 3 URGENCE, # OFF.
- Message de confirmation : Paramètre enregistré.

Installation et mise en service du système

Fixation de la centrale

Attention : Pour éviter les interférences ne pas fixer la centrale sur un support métallique ou à proximité d'éléments produisant des perturbations électromagnétiques.

Avant la fixation :

- Régler le volume de l'assistance vocale avec la molette prévue à cet effet (cf. schéma p. 8)

Étapes d'installation de la centrale d'alarme iProtect Evolution :

1. Faire coulisser le support de fixation (schéma 1)
2. Oter le support de la centrale (schéma 2)
3. Percer des trous au mur
4. Fixer les chevilles (fournies)
5. Visser le support de la centrale d'alarme iProtect au mur avec les vis fournies
6. Replacer la centrale d'alarme sur son support

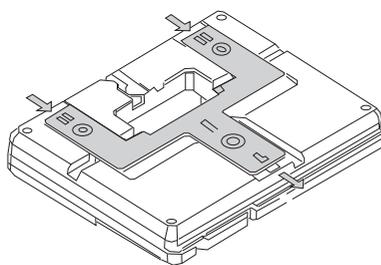


Schéma 1



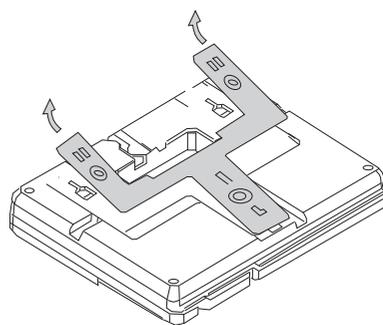


Schéma 2

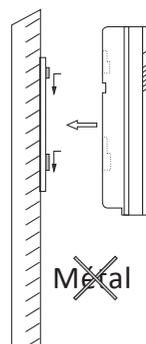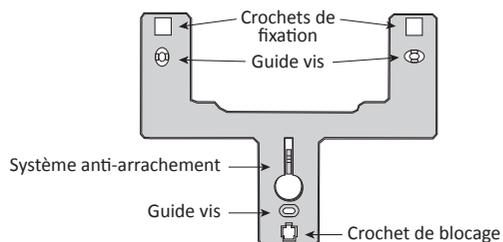

Installation et mise en service du système

Fixation des périphériques

Les périphériques filaires et sans fils enregistrés dans la centrale peuvent être fixés. **Avant la pose, pensez à remplir le plan de zone situé en p. 67.**

Se reporter aux notices respectives des périphériques pour leur fixation.

Mise sous tension de la centrale


Raccorder le transformateur à une alimentation électrique.

Une fois la centrale accrochée à son support, la protection anti-vandalisme est enclenchée. En cas d'arrachement, une alerte se déclenche.

Tests du système

Test de détection

Le test des détecteurs permet de vérifier leur bon fonctionnement en faisant sonner les sirènes et le système durant 1 seconde.

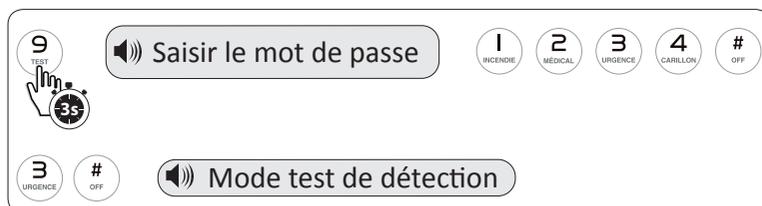

La centrale passe en mode test. Tester les détecteurs en les déclenchant un par un. Pour les détecteurs d'ouverture simuler une ouverture, pour les détecteurs de présence simuler un mouvement. Chaque déclenchement d'un détecteur affiche le numéro du détecteur en alerte et fait sonner l'alarme pendant une seconde.

Test de communication téléphonique

Le test de communication téléphonique sortante permet de vérifier la bonne liaison entre l'alarme et la ligne téléphonique afin d'émettre des alertes.

Pour tester la communication sortante de l'alarme, presser le bouton  de la centrale (appui long jusqu'à déclenchement) ou la touche ⚡ de la télécommande.

Par défaut, la centrale émet une alerte téléphonique, sans faire sonner l'alarme.

Test du système

Test de communication vers un centre de télésurveillance

Ce test permet de vérifier la bonne liaison de la centrale au centre de télésurveillance.

A activer et effectuer uniquement si la centrale est raccordée à un centre de télésurveillance (CMS), sinon la centrale indique un échec du test, cf «réglage centre de télésurveillance», p 42.

Test de batterie faible de la centrale

Ce test est automatique. La centrale prévient en cas de batterie faible par une indication visuelle


sur l'écran LCD : 

Si vous utilisez le transmetteur GSM, un SMS sera également envoyé au(x) numéro(s) enregistré(s), cf «messages d'alerte envoyés par SMS» p. 56.

Opérations de base


Armement total

Presser la touche  de la centrale sous l'écran LCD ou appuyer sur la touche  de la télécommande. Lorsque le mode armement total se déclenche la centrale indique par un message vocal «système armé» et l'icône  s'allume. Si un délai de sortie est défini la centrale émet un bip durant ce délai.

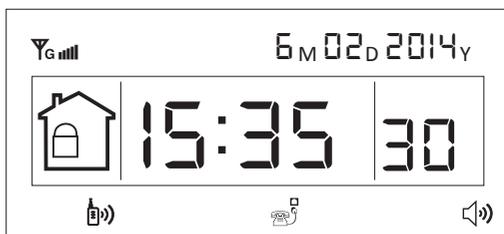


Armement partiel

Presser la touche  de la centrale sous l'écran LCD ou appuyer sur la touche  de la télécommande. Lorsque le mode armement partiel se déclenche la centrale indique par un message vocal «système partiel activé» et l'icône  clignote.

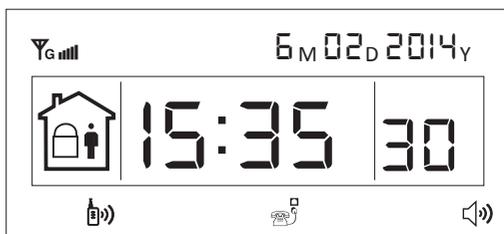


Désarmement

Composer le code utilisateur sur le clavier et valider par [#] ou  ou presser la touche  de la télécommande. La centrale indique par un message vocal «système désarmé», l'icône  s'allume et la centrale émet deux Bip.

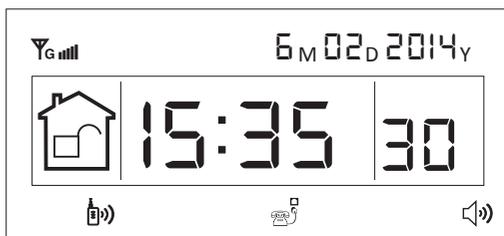

Alarme agression

Presser la touche  (appui long) de la centrale ou appuyer sur la touche  de la télécommande. Lorsque le mode «urgence» se déclenche la centrale émet une alarme silencieuse ou sonore doublée d'un appel et d'un SMS, selon les paramétrages. A-00 (urgence) ainsi que l'icône  s'affichent alors sur l'écran LCD.

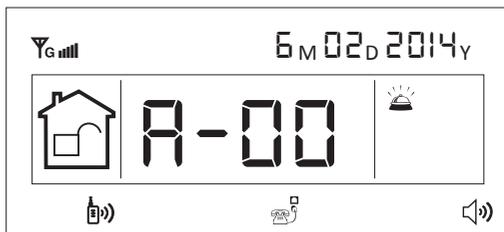

Armement et désarmement automatiques

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 cycles d'armement/désarmement automatiques. Les cycles ne doivent pas se superposer.

Par exemple, pour programmer un cycle d'armement de 9h00 à 18h30 :

The diagram shows a sequence of button presses and voice prompts for programming an automatic arming cycle. The buttons are represented by circles with their respective symbols and labels.

- Step 1:** Press *** (REGLAGE)**. Prompt: "Saisir le mot de passe". Buttons shown: **0 (APPEL)**, **1 (INCENDIE)**, **2 (MEDICAL)**, **3 (URGENCE)**, **4 (CARELON)**, **5 (PGM)**, **# (OFF)**.
- Step 2:** Press **7 (DOROIQUE)**, **# (OFF)**, **1 (INCENDIE)**, **# (OFF)**. Prompt: "Saisir le numéro de groupe de l'armement automatique".
- Step 3:** Press **1 (INCENDIE)**, **# (OFF)**. Prompt: "Saisir l'heure d'armement, saisir 4 fois zéro pour désactiver".
- Step 4:** Press **0 (APPEL)**, **9 (TEST)**, **0 (APPEL)**, **0 (APPEL)**, **# (OFF)**. Prompt: "Saisir l'heure de désarmement, saisir 4 fois zéro pour désactiver".
- Step 5:** Press **1 (INCENDIE)**, **8 (BYPASS)**, **3 (URGENCE)**, **0 (APPEL)**, **# (OFF)**. Prompt: "Paramètre enregistré".

Action des touches d'accès rapide

Les touches du clavier tactile permettent d'effectuer différentes actions directement, en faisant un appui long (3 secondes) sur la touche désirée.


Certaines commandes nécessitent la saisie du mot de passe utilisateur, 1234 par défaut.

Touche	Action
	Déclenchement de l'alarme incendie
	Déclenchement de l'alarme médicale
	Déclenchement de l'alarme d'urgence
	Activation / désactivation du carillon sur détecteur périmétrique avec délai
	Activation / désactivation du port PGM
	Activation / désactivation du mode veille
	Activation / désactivation des modules domotiques
	By-pass des détecteurs
	Mode test
	Appel téléphonique

L'appui long sur les touches 1, 2 ou 3 déclenche une alarme d'urgence. Par défaut, cette alarme est silencieuse et la centrale appelle les numéros enregistrés et/ou contacte le centre de télésurveillance. Pour changer le type de sirène d'alarme d'urgence se reporter au chapitre «Réglage du type de sirène d'alarme d'urgence», p. 28.

Activation / désactivation du carillon sur détecteur avec délai


Il est possible de faire sonner le carillon de la centrale, lors du déclenchement d'un détecteur périmétrique avec délai. Pour cela, il convient de procéder ainsi :

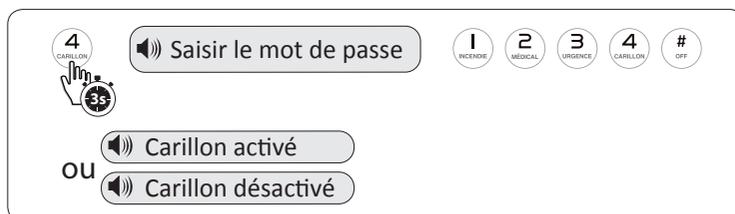

Action des touches d'accès rapide


Activation / désactivation du port PGM

Si le port de sortie programmable (PGM) est paramétré en «manuel» (cf. «Réglage du port de sortie programmable», p. 33), son activation peut se faire, soit par SMS (cf. «contrôle du système à distance par SMS» p. 55), soit par appui long sur la touche 5 en procédant ainsi :

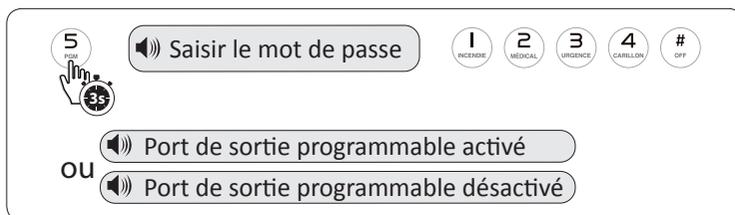


Activation / désactivation du mode veille

Le mode veille permet de couper le buzzer intégré de la centrale. En mode veille, le symbole  clignote sur l'écran LCD de la centrale.

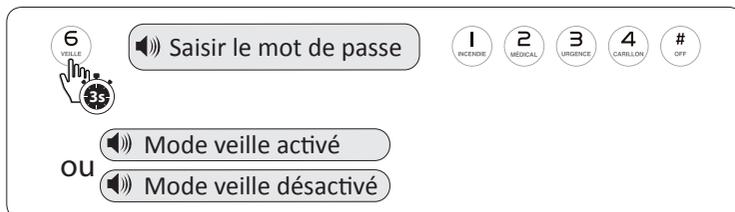

Activation / désactivation des modules domotiques

Il est possible d'activer ou de désactiver les modules domotiques enregistrés dans la centrale, directement par le clavier tactile. Par exemple, pour activer le module domotique n°1 :

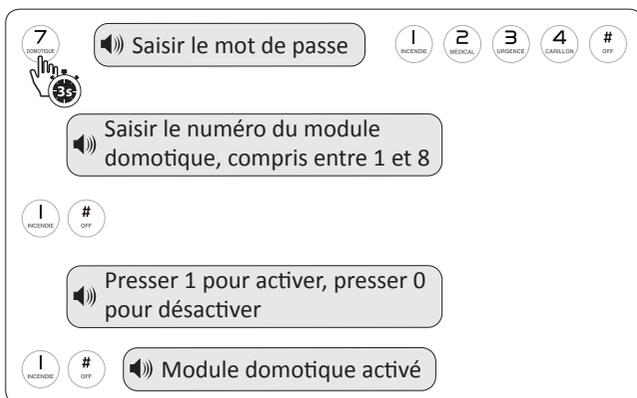


En cas d'absence ou de non reconnaissance du module domotique, la centrale annonce «pas de réponse du module domotique»

Action des touches d'accès rapide

By-pass des détecteurs

Il est possible de désactiver momentanément un détecteur en utilisant la fonction By-pass. Par exemple, pour contourner le détecteur n°01 :

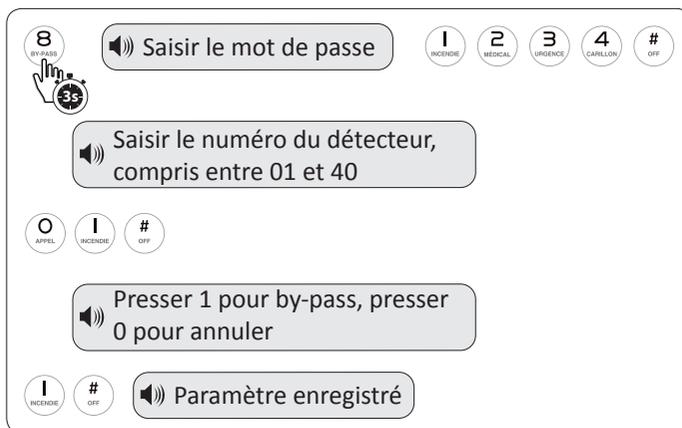

Si vous utilisez la ligne GSM, un SMS sera alors envoyé aux numéros enregistrés «Rapport systeme alarme: Detecteur 01 Zone Bypass» et l'écran de la centrale affichera P-01.

L'armement total ou partiel est possible, mais le détecteur ne déclenchera pas d'alarme en cas de détection.


Mode test

La centrale iProtect Evolution permet de faire un test de communication vers le centre de télésurveillance (cf. «Réglage centre de télésurveillance», p42.), de faire un test au niveau des sirènes ou encore au niveau des détecteurs. Il suffit de faire le choix correspondant à l'action souhaitée (Choix 1, 2 ou 3).

Appel téléphonique

Il est possible d'appeler directement un numéro de téléphone à partir de la centrale d'alarme, en utilisant l'un des transmetteurs téléphoniques (GSM ou RTC).

Par exemple, pour appeler un numéro qui serait le n° 05 12 34 56 78 :

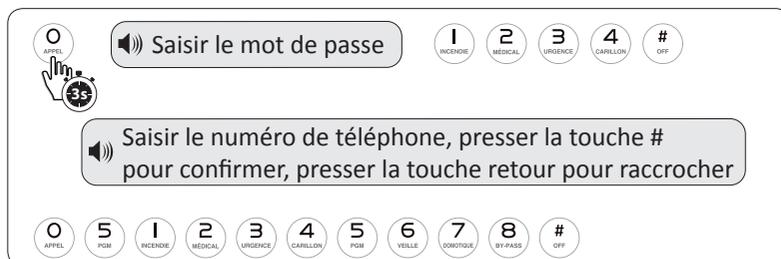

Réception et gestion d'une alerte par téléphone via ligne RTC ou ADSL

Lorsque le système est en alerte (déclenchement d'un détecteur) l'écran affiche instantanément le numéro du détecteur concerné et son statut (cf « Indications visuelles », p. 7).

Le transmetteur téléphonique de la centrale d'alarme compose alors dans l'ordre les 4 numéros enregistrés, en boucle et cela durant 5 cycles (paramétrage par défaut), sauf si l'un des destinataires décroche et accuse réception de l'alerte à l'aide de la touche 1.



Diffusion du message personnalisé, puis presser :



- 1 INCENDIE pour annuler l'alarme
- 2 MEDICAL pour vérifier le détecteur à l'origine de l'alarme
- 3 URGENCE pour armer le système
- 4 CARILLON pour désarmer le système
- 5 POIR pour armer partiellement
- 6 VILLE pour activer la sirène
- 7 USBTOUT pour écouter à proximité
- 8 BY-PASS pour contrôler le port de sortie programmable
- 0 APPEL pour raccrocher

Réception et gestion d'une alerte par téléphone via ligne GSM



Diffusion du message personnalisé, puis presser :



- 1 INCENDIE pour annuler l'alarme
- 2 MEDICAL pour vérifier le détecteur à l'origine de l'alarme
- 3 URGENCE pour armer le système
- 4 CARILLON pour désarmer le système
- 5 POIR pour armer partiellement
- 6 VILLE pour activer la sirène
- 7 USBTOUT pour écouter à proximité
- 8 BY-PASS pour contrôler le port de sortie programmable
- 9 TEST pour activer l'interphone
- 0 APPEL pour raccrocher


En transmission GSM, en plus de l'alerte téléphonique, la centrale d'alarme iProtect Evolution adresse des SMS d'alerte à tous les numéros enregistrés, cf « Message d'alerte envoyés par SMS » p.56.

Contrôle du système à distance par téléphone via ligne RTC / ADSL

La centrale peut être contrôlée par téléphone en appelant le numéro de téléphone auquel elle est reliée.

Après un nombre de sonneries prédéfini (cf. « Réglage du nombre de sonnerie(s) entrante(s) », p. 37), la centrale répond et invite à entrer le code utilisateur.


Entrer le code utilisateur permet alors l'accès à un menu vocal qui permet de contrôler l'alarme.

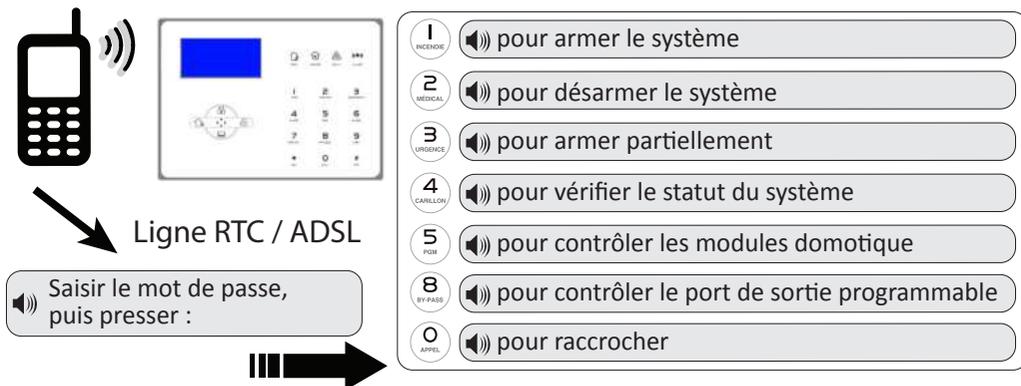

Contrôle du système à distance par téléphone via ligne GSM

La centrale peut être contrôlée par téléphone en appelant le numéro de téléphone de la carte SIM.

Entrer le code utilisateur permet alors l'accès à un menu vocal simplifié qui permet d'armer ou désarmer l'alarme.

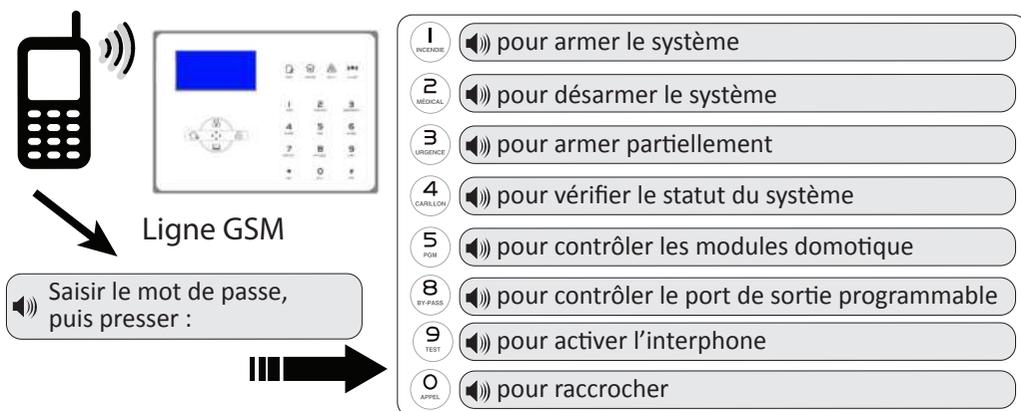

En plus de la gestion par téléphone, si vous utilisez le réseau GSM, vous avez la faculté d'utiliser des commandes par SMS ou une application mobile pour armer ou désarmer le système, cf. « Contrôle du système à distance par SMS », p.55 ou « Contrôle du système à distance avec application mobile », p. 57.

Contrôle du système à distance par SMS

Cette fonction nécessite obligatoirement l'utilisation du transmetteur GSM avec une carte SIM dédiée.

Vous pouvez armer et désarmer votre système d'alarme iProtect Evolution à distance, mais également activer le port de sortie programmable et les modules domotiques, en envoyant des SMS à la centrale. Pour cela, envoyer les SMS suivants au numéro de la carte SIM de la centrale :

Texte du SMS	Commande	Réponse de la centrale
MOT DE PASSE:1234 STATUT	Pour connaître le statut de l'alarme	Alarme armee ou desarmee ou partielle
MOT DE PASSE:1234 ARMER TOTAL	Pour armer totalement	Armement reussi
MOT DE PASSE:1234 PARTIEL	Pour armer partiellement	Armement partiel reussi
MOT DE PASSE:1234 DESARMER	Pour désarmer	Desarmement reussi
MOT DE PASSE:1234 PGM ON	Pour activer le port de sortie programmable	PGM actif
MOT DE PASSE:1234 PGM OFF	Pour désactiver le port de sortie programmable	PGM inactif
MOT DE PASSE:1234 MODULE ON X	Pour activer le module domotique n°X	Module domotique actif
MOT DE PASSE:1234 MODULE OFF X	Pour désactiver le module domo- tique n°X	Module domotique inactif

Le texte doit être en majuscule, sans accent, sans espace avant et après «:» et sans retour à la ligne.

1234 étant le mot de passe utilisateur par défaut, il convient de le remplacer par celui que vous aurez choisi (cf. «Réglage du code utilisateur», p. 36).

Pour le module domotique, «X» est à remplacer par le numéro de 1 à 8 du module à contrôler.

Pour le port de sortie programmable, assurez-vous de l'avoir paramétrer correctement, cf.«Réglage du port de sortie programmable», p.33).

Une fois le SMS envoyé, la centrale traite le message et renvoi un message de confirmation.

Messages d'alerte envoyés par SMS

En cas d'alerte ou d'anomalie, quand vous utilisez le réseau GSM via une carte SIM dédiée et selon vos paramètres, la centrale vous adresse des SMS :

Texte du SMS	Information
Rapport systeme alarme: Batterie centrale faible	Batterie faible de la centrale
Rapport systeme alarme: Detecteur xx Batterie detecteur faible	Batterie faible du détecteur n° xx
Rapport systeme alarme: Coupure alimentation secteur	Perte d'alimentation électrique de la centrale (SMS envoyé après 30 minutes de coupure)
Rapport systeme alarme: Retablissement alimentation secteur	Retour de l'alimentation électrique
Rapport systeme alarme: Detecteur xx + type	Alarme en cours. Indication du n° de détecteur et de son type
Rapport systeme alarme: Systeme arme ou desarme ou partiel	Rapport d'armement selon état : désarmé, armement partiel ou armement total.

Contrôle du système à distance avec application mobile

En utilisation via le réseau GSM, vous pouvez également utiliser nos applications pour smartphone Android ou iOS, afin d'armer partiellement ou totalement l'alarme, de la désarmer ou de connaître son statut à distance. L'application permet également de contrôler le port de sortie programmable (si celui-ci est bien réglé en «Contrôle Manuel» (cf «Réglage du port de sortie programmable», p.33) ainsi que 8 modules domotiques (ceux-ci doivent être enregistrés dans la centrale et numérotés de 1 à 8, se reporter au manuel du module domotique).

Application Android

Pour télécharger l'application Android, rendez-vous sur Google Play, recherchez le terme «alarme iProtect» et sélectionnez l'application «Alarme iProtect 2.0» (et suivantes). Une fois l'application installée il faut la paramétrer en ajoutant une centrale et en complétant les informations relative à cette centrale. Pour ce faire, aller dans le «Menu iProtect» (en haut à gauche sur le logo) puis sur «Ajouter une centrale» (le symbole +).




Ajouter une centrale



Utilisation

Il ne reste plus qu'à nommer la centrale, à renseigner le modèle de la centrale (l'application fonctionne aussi pour la centrale iProtect ST-V), la langue de la centrale, d'enregistrer le numéro de téléphone de la carte SIM ainsi que le code utilisateur.

Vous pouvez également nommer le port de sortie programmable et les modules domotiques.

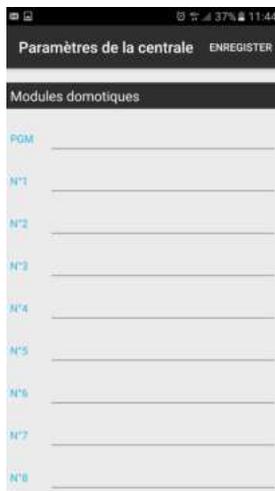

Pour connaître le statut, armer ou désarmer l'alarme, il vous suffit alors d'utiliser les quatre boutons d'action.

L'application communique directement avec la centrale et vous informe de son statut dans la zone de notification en bas de l'écran. L'application permet de gérer (activer ou désactiver) le port de sortie programmable et les modules domotiques si ceux-ci ont été paramétrés et enregistrés au préalable. Il est possible de verrouiller l'accès de l'application par un mot de passe.



blocage
par mot
de passe



désactiver


activer

zone de notification

Contrôle du système à distance avec application mobile

Application iOS

Pour télécharger l'application iOS pour iPhone, rendez-vous dans l'App Store, recherchez le terme «alarme iProtect» et sélectionnez l'application «Alarme iProtect 2.0» (et suivantes). Une fois l'application installée il faut la paramétrer en ajoutant une centrale et en complétant les informations relative à cette centrale. Pour ce faire, aller dans le «Menu iProtect» (en haut à gauche sur le logo puis sur «Ajouter une centrale» (le symbole +).

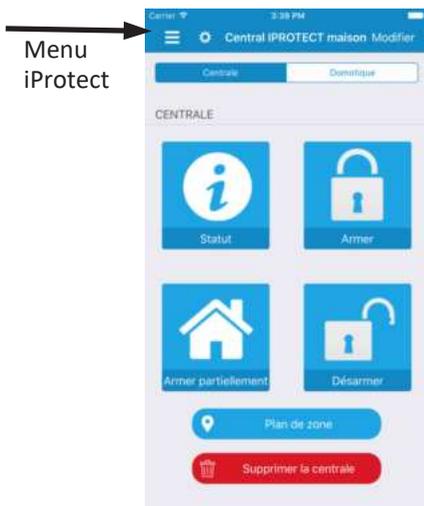

Menu
iProtect



Ajouter une
centrale

Il ne reste plus qu'à nommer la centrale, à renseigner le modèle de la centrale (l'application fonctionne aussi pour la centrale iProtect ST-V), la langue de la centrale, d'enregistrer le numéro de téléphone de la carte SIM ainsi que le code utilisateur.



Vous pouvez également nommer le port de sortie programmable et les modules domotiques.



Utilisation

Pour connaître le statut, armer ou désarmer l'alarme, il vous suffit alors d'utiliser les quatre boutons d'action.

L'application communique directement avec la centrale et vous informe de son statut dans la zone de notification en bas. L'application permet de gérer (activer ou désactiver) le port de sortie pro-programmable et les modules domotiques si ceux-ci ont été paramétrés et enregistrés au préalable. Il est possible de verrouiller l'accès de l'application par un mot de passe.

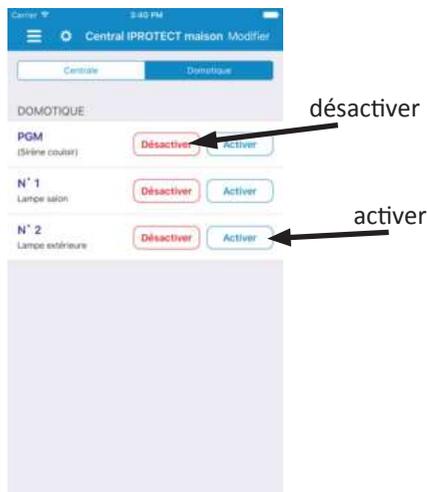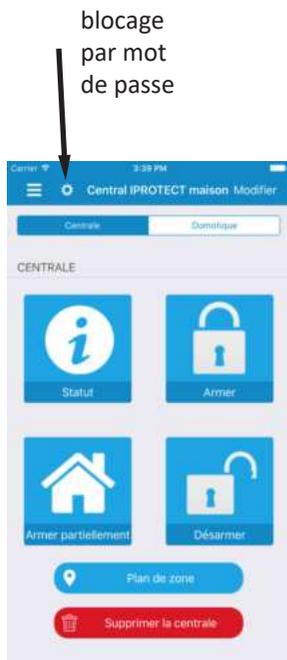

Consultation du journal des évènements


La centrale enregistre par défaut les éléments suivants dans le journal des évènements :

- Les alarmes de rupture de ligne téléphonique
- Les alarmes de batteries faibles
- Les déclenchements de détecteurs
- Les phases d'armement total
- Les phases d'armement partiel
- Les phases de désarmement

La consultation du journal des évènements est possible à tout instant lorsque l'heure est affichée sur l'écran LCD de la centrale. Il suffit alors de presser la touche  « Bas / Journal ». La navigation dans le journal se fait avec les touches « haut » et « bas ».

Effacement du journal des évènements

Il est possible à tout moment d'effacer le journal des évènements :

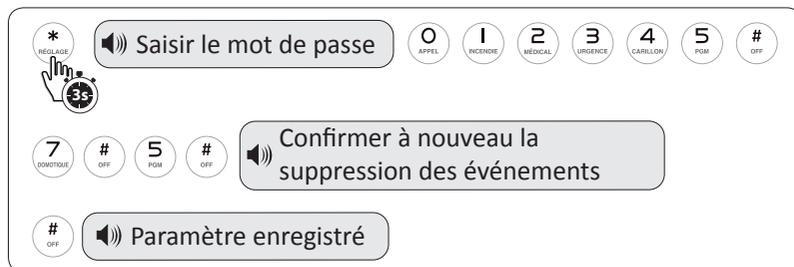

Alertes multiprotocoles

Le type de notifications (SMS, appel ou CMS, c'est à dire appel vers le centre de télésurveillance) est paramétrable en fonction de chaque événement (alarme, rapport d'armement, tests...). Ce paramétrage se fait en choisissant une option de 0 à 7 correspondant aux actions suivantes :

0 = pas de notification

1 = SMS

2 = Appel téléphonique

3 = SMS + Appel téléphonique

4 = CMS

5 = CMS + SMS

6 = CMS + Appel téléphonique

7 = CMS + SMS + Appel téléphonique

A chaque évènement correspond un code dont le paramétrage par défaut est le suivant :


Code	Désignation	Option	Code	Désignation	Option
50	Panique	7	65	Défaut ligne RTC	5
51	Périmétrique avec délai	7	66	Rapport test périodique	5
52	Périmétrique	7	67	Erreur boucle	0
53	Intérieure	7	68	Rétablissement boucle	0
54	Permanente	7	69	Rétablissement batterie centrale	0
55	Urgence	7	70	Problème communication CMS	0
56	Incendie	7	71	Annulation By-pass	0
57	Vandalisme	7	72	Annulation alarme	0
58	Batterie détecteur faible	5	73	Désarmement	0
59	Rétablissement signal radio	5	74	Armement partiel	0
60	Perte signal radio	5	75	Armement total	0
61	Batterie centrale faible	5	76	Programmation centrale	0
62	Coupure alimentation secteur	5	77	Echec armement	5
63	Retour alimentation secteur	5	78	Retour ligne RTC	4
64	By-pass détecteur	5	79	Retour communication CMS	4

Ce tableau indique par exemple qu'une coupure d'alimentation secteur (code 62) va entraîner par défaut un message au centre de télésurveillance ainsi qu'un envoi de SMS aux numéros enregistrés, comme le précise l'option 5 = CMS + SMS.


Options avancées

Alertes multiprotocoles

Si par exemple je ne veux pas que la centrale iProtect Evolution prévienne le centre de télésurveillance en cas de coupure d'alimentation secteur, mais fasse uniquement un envoi de SMS et des appels téléphoniques à la liste des numéros enregistrés, procéder ainsi :

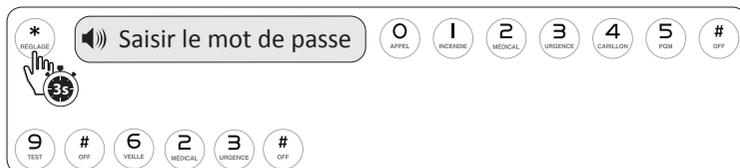


Les informations suivantes apparaissent alors sur l'écran LCD :

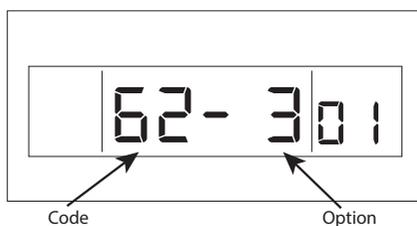


Rapport d'armement par SMS

La centrale iProtect Evolution peut envoyer un SMS lors de l'armement ou du désarmement de cette dernière. Pour cela, il faut paramétrer chaque action séparément dans les options avancées : armement, armement partiel et désarmement. Par exemple, pour recevoir un SMS lors de l'armement total de la centrale, procéder ainsi :

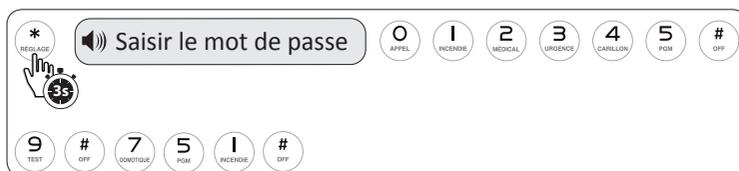

Les informations suivantes apparaissent alors sur l'écran LCD :

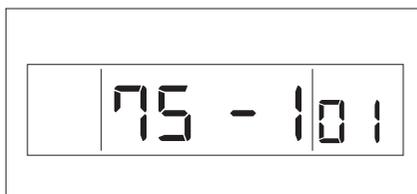


Pour que la centrale envoie également un SMS lors de l'armement partiel et du désarmement, il faut procéder de la même manière, mais avec les codes 74 et 73.

Remplacement des piles des périphériques

Se reporter au manuel d'utilisation des périphériques concernés.

Retour aux réglages d'usine par défaut

Cette fonction permet de réinitialiser le système dans sa configuration de sortie d'usine. **Cette réinitialisation efface la totalité des réglages et paramètres enregistrés** : codes, détecteurs, statuts de zone, heure, date.

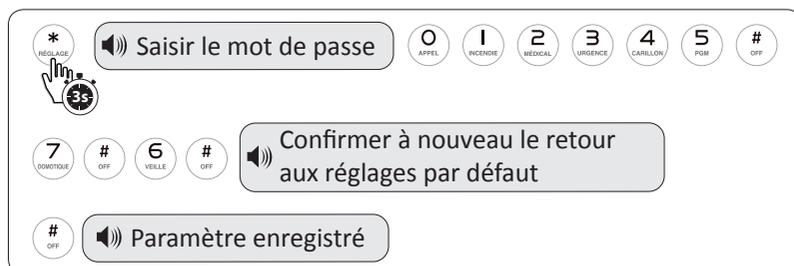

Entretien

Les systèmes d'alarme iProtect ont été spécialement conçus et étudiés pour limiter les coûts de maintenance du système.

Nettoyer la centrale d'alarme et ses périphériques régulièrement avec un chiffon doux sans eau ni produit ménager. N'utiliser aucun lubrifiant, gel, essence ou autre produit pour l'entretien du système.

Les batteries des détecteurs sont à remplacer tous les ans ou deux ans selon leur usage. Il est conseillé de les remplacer avant une absence prolongée (vacances).

Limites de garantie

La centrale d'alarme iProtect Evolution est garantie 24 mois (2 ans) à compter de la date d'achat du système.

La facture du revendeur fait foi quant à la date de début de garantie.

iProtect dégage toute responsabilité en cas d'usage non-conforme du produit, de modifications du matériel ou de circonstances dont le fabricant n'est pas à l'origine (foudre, inondations, catastrophes naturelles)

La portée entre la centrale et ses éléments est donnée à titre indicatif, en champ libre. Le fabricant ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise communication entre les éléments due à une pollution des zones hertziennes.

iProtect dégage toute responsabilité en cas d'incompatibilité du transmetteur téléphonique de la centrale d'alarme et la ligne ADSL.

iProtect dégage toute responsabilité en cas de cambriolage ou si le système a été vandalisé.

iProtect dégage toute responsabilité en cas de perte du code administrateur.

L'installateur du système doit s'assurer du bon emplacement et de l'entretien des éléments.

Le remplacement régulier des piles et des batteries est de la responsabilité de l'utilisateur.

Spécifications techniques

Spécifications techniques générales :

- Clavier tactile
- Ecran LCD rétro éclairé
- 32 zones sans fil (zone n° 01 à zone n° 32)
- 8 zones filaires (zone n° 33 à zone n° 40)
- 8 zones spécifiques aux télécommandes sans fil et claviers sans fil
- 3 types d'alarme différents (audible, bip, silencieux)
- Fréquence de fonctionnement : 433,95 MHz (à plus ou moins 0,5 MHz)
- Distance de fonctionnement : entre 100 et 150 mètres en champ libre
- Alimentation en 15 ou 12 volts et 800 mA
- Assistance vocale en français
- Interphonie bidirectionnelle
- Immunité animale jusqu'à 15kg
- Technologie antibrouillage broadcasting
- Consommation en veille : 50 mA / 15 volts (sans élément filaire)
- Consommation en alarme : < 300 mA / 15 volts (sans élément filaire)
- Tension de sortie : 12 volts / 100 mA (pour sirènes filaires)
- Temps d'enregistrement du message personnalisé : 15 secondes
- Temps de réponse des zones filaires : 100 ms
- Technologie de transmission téléphonique : DTMF et GSM
- Variation de fréquence d'appel DTMF : 1,5%
- Fréquence GSM : 850/900/1800/1900 Mhz
- Protocole de communication de télésurveillance : Contact ID

Performances :

- Température de fonctionnement : entre 0° et 45°C (32°F à 120°F)
- Température de stockage : entre -20°C et 60°C (-4°F à 140°F)
- Taux d'humidité : jusqu'à 85%
- Dimensions : 215mm X 155mm X 35mm
- Poids : 575g
- Couleur : blanc

Plan de zone

N° de zone	Type de détecteur	Lieu d'implantation	Délai d'entrée	Type d'armement
01			OUI / NON	Total / Partiel
02			OUI / NON	Total / Partiel
03			OUI / NON	Total / Partiel
04			OUI / NON	Total / Partiel
05			OUI / NON	Total / Partiel
06			OUI / NON	Total / Partiel
07			OUI / NON	Total / Partiel
08			OUI / NON	Total / Partiel
09			OUI / NON	Total / Partiel
10			OUI / NON	Total / Partiel
11			OUI / NON	Total / Partiel
12			OUI / NON	Total / Partiel
13			OUI / NON	Total / Partiel
14			OUI / NON	Total / Partiel
15			OUI / NON	Total / Partiel
16			OUI / NON	Total / Partiel
17			OUI / NON	Total / Partiel
18			OUI / NON	Total / Partiel
19			OUI / NON	Total / Partiel
20			OUI / NON	Total / Partiel
21			OUI / NON	Total / Partiel
22			OUI / NON	Total / Partiel
23			OUI / NON	Total / Partiel
24			OUI / NON	Total / Partiel
25			OUI / NON	Total / Partiel
26			OUI / NON	Total / Partiel
27			OUI / NON	Total / Partiel
28			OUI / NON	Total / Partiel
29			OUI / NON	Total / Partiel
30			OUI / NON	Total / Partiel
31			OUI / NON	Total / Partiel
32			OUI / NON	Total / Partiel
33			OUI / NON	Total / Partiel
34			OUI / NON	Total / Partiel
35			OUI / NON	Total / Partiel
36			OUI / NON	Total / Partiel
37			OUI / NON	Total / Partiel
38			OUI / NON	Total / Partiel
39			OUI / NON	Total / Partiel
40			OUI / NON	Total / Partiel

Zones sans fil

Zones filaires

iProtect™ est une marque de LM2 Group

9 rue André Darbon - 33300 Bordeaux - Tél : 09.72.25.73.25 - E-mail : service-client@alarme-maison-sans-fil.fr

SAS au capital de 250 000 € – RCS Bordeaux 751 560 103 - © Copyright 2017 – Toute reproduction intégrale ou partielle interdite