

Sirène extérieure solaire MD-326R

La sirène extérieure solaire MD-326R émet une sonnerie et un flash clignotant puissants qui alertent et dissuadent efficacement.

Sa coque en polycarbonate lui permet de résister aux conditions climatiques extrêmes.

Elle est auto-protégée contre les tentatives d'ouverture et d'arrachement et bénéficie de la technologie *Broadcasting* qui, grâce à un jeu d'un milliard de combinaisons différentes, permet de résister au piratage.




Installation

Positionnement

Installer la sirène à une hauteur de 2,50 mètres environ afin qu'elle soit hors de portée immédiate. Cette sirène nécessite de bénéficier de **bonnes conditions d'exposition et d'ensoleillement**. Il est absolument impératif d'exposer le panneau solaire de votre sirène le plus au sud possible.


La sirène doit être fixée sur un support stable non métallique et n'être placée à proximité d'aucun appareil générant des signaux électromagnétiques forts (câbles, transmetteurs...).

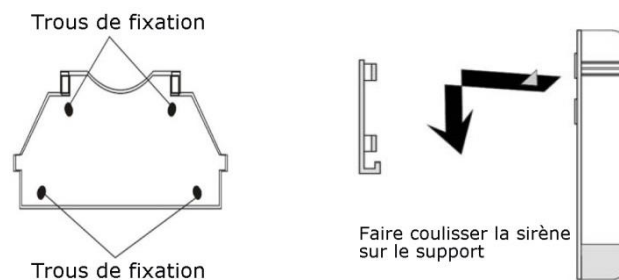


Enregistrement

L'enregistrement de la sirène sur la centrale doit être fait **avant** pose.

1. Ouvrir la sirène pour raccorder la batterie de secours, le panneau solaire et le haut-parleur piézoélectrique ;
 - a. Raccorder le connecteur de la batterie sur le bornier « battery »
 - b. Raccorder le connecteur du panneau solaire sur le bornier « DC »
 - c. Raccorder le connecteur de la sirène piézo sur le bornier « beep »

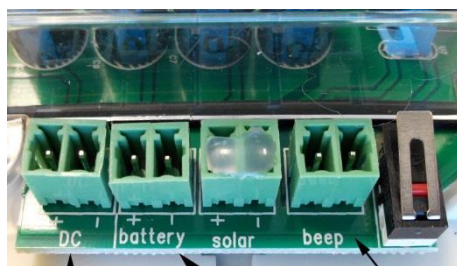

Panneau solaire Batterie Sirène

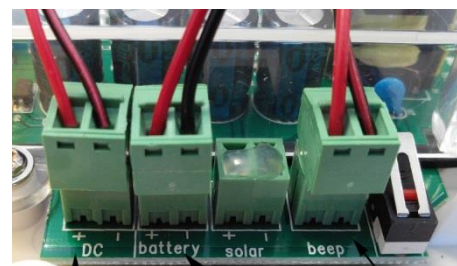

Panneau solaire Batterie Sirène

2. Appuyer sur la touche [*] de la centrale pendant 5 secondes, composer ensuite 012345 (code Administrateur par défaut) et # puis 5 # 4 # 1 # ;
3. Appuyer **simultanément** sur la touche # de la centrale d'alarme et la touche [SAVE] au dos de la sirène. Maintenir ensuite la touche [SAVE] enfoncée 5 secondes environ. La sirène sonne deux fois et la centrale confirme l'enregistrement. Valider avec la touche #.

Attention : aucun détecteur ne doit être déclenché durant l'enregistrement de la sirène, car il pourrait s'enregistrer directement avec elle et la déclencher automatiquement à chaque détection. Si un détecteur a été déclenché durant l'opération, remettre la sirène à 0 en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 10 secondes environ et renouveler la procédure d'enregistrement.

Désinstallation

Se munir d'une télécommande. Désinstaller la sirène qui va se mettre à sonner, une fois décrochée du mur (auto-protection). Appuyer sur le pictogramme du cadenas ouvert de la télécommande ou bien composer votre code Utilisateur et appuyer sur la touche [Disarm] de la centrale pour la désactiver.

Spécifications

- Niveau sonore : 100 dB (à 1 mètre)
- Flash lumineux : Oui
- Fréquence de transmission : 433 Mhz
- Technologie de codage : Broadcasting
- Portée de transmission : 60 m. max en champ libre
- Compatibilité : MD-204R - MD-214R - MD-326R - MD 334 R
- Protection vandalisme : Oui
- Fonctionnement : Extérieur
- Alimentation : panneau photovoltaïque + batterie de secours
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : 300 x 190 x 65 mm
- Poids : 1 kg

Précautions

- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié, sans produit abrasif ou corrosif ;
- Se renseigner sur les demandes d'accord préalable éventuelles concernant la pose d'une sirène extérieure. Le déclenchement de la sirène ne doit pas durer plus de 3 minutes pour limiter les nuisances sonores sur la voie publique.