



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.


la diode clignote lentement toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s

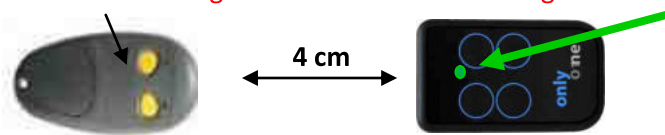

4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.

touche à copier

la diode clignote plus vite



5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote plus vite, pressez la touche de la ONLYONE que voulez enregistrer jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

pressez la touche à enregistrer jusqu'à extinction



6°. La télécommande ONLYONE est programmée

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.


la diode clignote lentement toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s

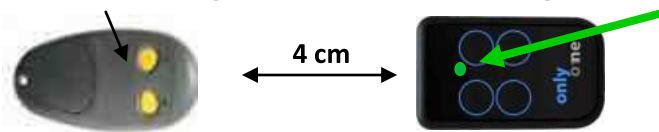

4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.

touche à copier

la diode clignote plus vite



5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote plus vite, pressez la touche de la ONLYONE que voulez enregistrer jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

pressez la touche à enregistrer jusqu'à extinction



6°. Activez le type de programmation adéquat pour valider la procédure.



ou



ou



fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière

1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

si modèle MITTO2 alors se munir d'un trombone OU ouvrir l'ouvrir pour accéder à la touche cachée



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



la diode clignote




toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale



la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.

touche à copier



ou



la diode est fixe puis double clignotement




5°. Lorsque qu'elle clignote 2 fois de suite, pressez la touche cachée ou les 2 touches de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.



touche cachée
vue de
derrière

ou les 2 touches
en même temps
suivant le modèle

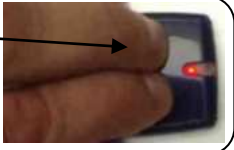

la diode clignote toutes les 2s

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION



7°. Activez le type de programmation  ou  pour valider la procédure.

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?

Appuyer simultanément pendant 4-5 secondes sur les touches 1 et 2 de la ONLYONE, lorsque la diode de l'émetteur commence à clignoter, relâchez les 2 boutons. Pressez la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré.

1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2. Se munir d'une télécommande d'origine maître (le voyant doit émettre un double clignotement)

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



la diode clignote




toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale



la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.


touche à copier



la diode est fixe puis double clignotement



5°. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant en même temps les touches 1 et 2). **LE VOYANT DE LA FAAC CLIGNOTE EN BLEU**

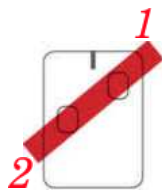

double clignotement

6°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite.

touche à copier



la diode clignote plus vite



7°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE **JUSQU'A EXTINCTION**

EN CAS DE COPIE D'UNE ONLYONE VERS UNE AUTRE ONLYONE AVEC CODE COMPLEX :

SE RÉFÉRER EN BAS DE LA PAGE 3 "**Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?**"

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière

ROLLING COMPLEX



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s


2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre environ 5s que la diode de la ONLYONE clignote .

touche à copier

la diode est fixe puis clignote lentement

ou



5°. Lorsque qu'elle clignote lentement, pressez la touche souhaitée pour Avidsen ou EXTEL jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.

et simultanément sur les 2 touches du haut de la V2 (transmission du code source) jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION

7°. Activez le type de programmation  pour la V2 et la procédure  dans le récepteur pour AVIDSEN et EXTEL

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque



présente

only[®] one in color



Flashy Green



Fashion Purple



Ocean's Blue

100% COMPATIBLE AVEC LES 2500 TELECOMMANDES LES PLUS VENDUES



COMPATIBLE A 100%



EN DEVELOPPEMENT



NON COMPATIBLE



TECHNOLOGY "DIRECT ON RECEIVER"

+10s

MAINTIEN DE LA TOUCHE JUSQU' A LA FIN DU CLIGNOTEMENT



PROGRAMMATION SUR RECEPTEUR (IDENTIQUE A LA TELECOMMANDE D' ORIGINE)

spécial

PROGRAMMATION AVEC TOUCHE CACHEE

Retrouvez les programmations en mode "spécial" sur le site www.onlyone.bzh rubrique "PROGRAMMATION".

Vous pouvez aussi consulter la rubrique "VIDEOS" qui vous présente la vidéo pour programmer un émetteur.

A très bientôt sur notre site.



ADYX

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

+10s



TE4433HG

TE4433HG

433 2

433 3



D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

UNIQUEMENT touches
blanches transparentes



6203



BROSTAR



TECH 3



BROOVER



BRO2WN



ASMX4 306



MINI PASS



AEMX4



ARMY2



ASMY 4



EA PASS 4



EA S3



S429-4



S429-2



S429-1



S429-MINI



ALULUX.



ALULUX 868 2





MARS



TERRA



TERRA COPY



104505



100601



100951



100955



104257



104250



104700



LOT1W

LOT2W

LOT4W

LOT2WM

T2WK

T4WK

ROLLKEY



LOT1A

LOT2A

LOT4A

LOTX1A

LOTX2A

LOTX4A



LOTX1PS

LOTX2PS

LOT1WCV

LOT2WCV

LOT4WCV

T2WV

T4WV



TOGO2WK



TOGO 4WK



TOGO2WP



TOGO 4WP



TOGOWV2



TOGOWV4



TOGO 2QV



TOGO4QV



CU2RWV



CU4RWV



CU2NWV



CU4NWV



IO BLEU



IO NOIR



IO ORANGE



IO VERT



IO ROSE



IO JAUNE



BERNER
TORANTRIEBE



RCBE868



SKX1MD



SKX2MD



SKX3MD



SKX4MD



BEZAP



HIT



TX2 306



VTM1



VTM2



VTM4



GHIBLI



RB



TE01



TE02



TE03



TE04



MITTO-2A



MITTO-4A



TRC1



TRC2



TRC4



B RCBO4 V



B RCBO4 C



B RCBO4 S









54332E 94335EML 751E 752E 754E



EM1CV-433 EM2CV-433 EM4CV-433 P433 JOLLY4 P433 PINK



DASPI

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER
+10s



HAPPY2

HAPPY4

POPS2

POPS2R

HAPPY2R

ONE

ZERO2RC



DEA



433 1

433 2

433 4

433 2R

433 4R

GENIE S

GENIE R



GENIE S BOIS

PUNTO2


PUNTO4

MIO TD2

MIO TD4

MIO TR2


MIO TR4

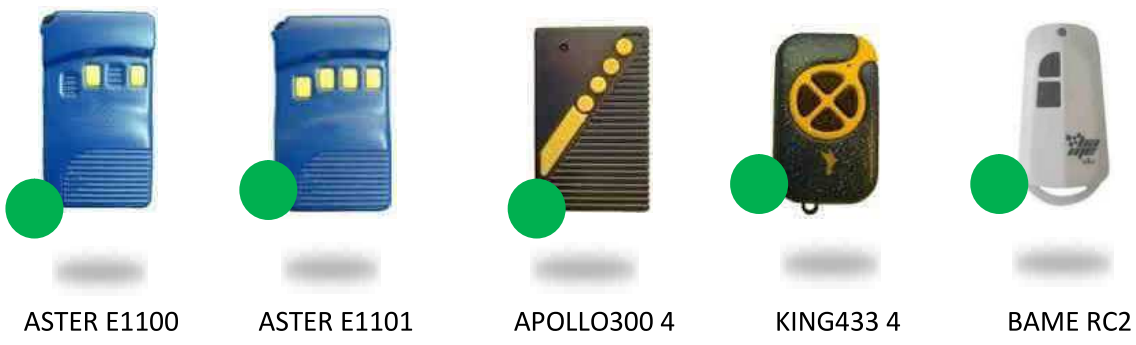

ASTER E1100 ASTER E1101 APOLLO300 4 KING433 4 BAME RC2



MIZARD433 2 APOLLO433 4 E1001 E1002 MIZAR300 1

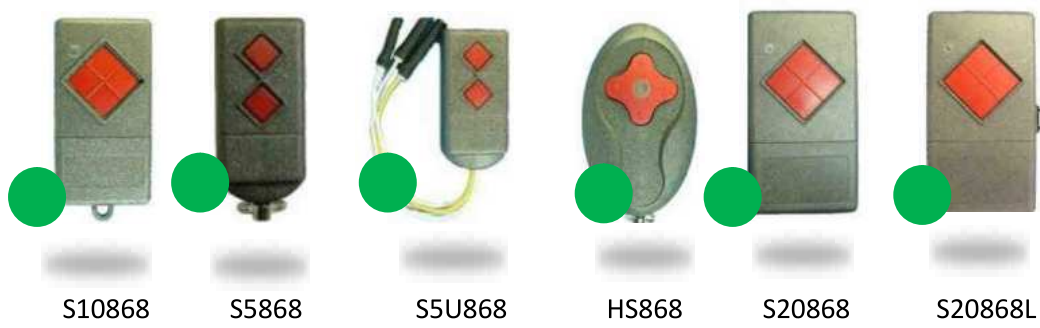

S10868 S5868 S5U868 HS868 S20868 S20868L






TS2DE



TS4DE

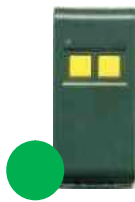

MPSTF2E RJ



MPSTF4E RJ



MPSTF2E RE



MPSTF4E RE



HS43 1E



HS43 2E



HS43 3E



HS43 4E



MHS43



6203 TCP3 6204 TE2 TSAW2N TSAW4N



6203 6203 TSAW1 TSAW2 TSAW3



TPR10A TPR20A



RSC2



RSE2



RSZ1



501



504



502A



504A



+10s



STYLO4



MYO4C



AEMX4



ARMY2



ASMY 4



EA PASS 4



EA S3



BROSTAR



spécial

FAAC
Simply automatic.



DL 2 868SLH



DL 4 868SLH



433DS1



433DS2



433DS3



TML433 2



TML433 4



spécial

FAAC
Simply automatic.



XT2 868SLH N

XT2 868SLH N

TML433SLH2

TML433S2H4

TML868SLH

TML868S2H4



T2 433SLH

T4 433SLH

T2 868SLH

T4 868SLH

868DS1

868DS2

868DS3



T4 433LC

XT2 868

XT4 868

XT2 433

XT4 433



T1 315

T2 315

TM1 315

TM2 315

TM1 300



JUBI433 -2

JUBI433 -4

ASTRO 43-2M

JUBI-SMALL

ASTRO 43-2

ASTRO 43-4



ASTRO 75-1



ASTRO 75-2



ASTRO 75-4



TAC2K

TAC2KA

TAC4KA

TAC4KAR

TAC2KRN

TAC4KRN

TAC2KR

TAC4KR



ONLYONE-3T ONLYONE-4T ONLYONE-4T ONLYONE-4T SMARTY



spécial



KILOTX2 KILOTX4 JA332 JA333 ECHO TX4 TE4433 AMIGOLD TX2



JA400 JA401



+10s



ROLLER2M



ROLLER4



DOMINO



TMB433-2



TMQ733-4



ROLLER2M



ROLLER2



HS1 BLEU



HS2 BLEU



HS4 BLEU



HSM2 BLEU



HSM4 BLEU



HSM4 433



HSD2



HSE BLEU



HSP4



TXP42



TXG44



+10s



STYLO 4



STYLO 4



STYLO 4



STYLO 4



STYLO 4



MYO 4C



CLIPPER 2



CLIPPER 4



+10s



SPYCO 3E



MDW-2E



4330E 4333E 4335E 94330E 94333E 94334E 94335E



54332E 94335EML 751E 752E 754E



D101 433 D124 D231 D232 D221 D222 D224



D212RN D214RN D211 D212 D214 D302 433



D304 433 D313 433 D321 433 D302 868 D304 868 D313 868 D321 868



MT4 MT4V MT4G TX4 GTX4



MonSeigneur



ARC2



ARC4



TDR1



TDR2



TDR4



moovo



+10s



MT4



MT4V



MT4G



motostar
motorisations de portails



CLIK4M



CLIKSTAR 532




CLIKSTAR 534



4C



+10s

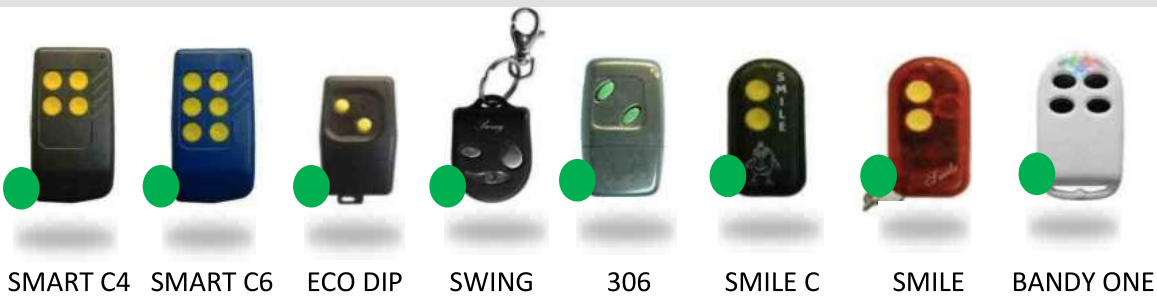



NOVOTRON 502

NOVOTRON 504

MNH433-2

MNH433-4

MCHS43



+10s



NCSMT2P-306

KMFT1-306

KMFT1P-306

SLIM2E

SLIM4E

MPSTF2ERE

MPSTF4ERE



MPSTF2E

MPSTF3E

MPSTF4E

MPSTF2E T

MPSTF2E J

MPSTF4E J

MPSTP2E



PRASTEL

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

+10s



BFOR



MT2E



MT4E



TC2E



TC4E



TRQ4P



PRO M
ACCES



ER2C4A39



ER4C4A39



ER2C4ACM



ER4C4ACM



ER2C4ACS



ER4C4ACS



ER2C4ACD



ER4C4ACD



BeB | **PROGET**
GATE AUTOMATION

D.O.R. +10s
DIRECT ON RECEIVER



ETY 433N2



ETY 433N4



EMY 433N2



EMY 433N4



PROTECO
GATE AUTOMATIONS



TX312



TX3



PTX 433



PTX 433



VARIO 1 OCEAN



VARIO3 OCEAN



VARIO 3 SEND



RMC610 433



RMC611 433



RMC558 433





RONIDY
FRANCE

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER



TSAW1

TSAW2

TSAW3

TPR10A

TPR20A



SEA[®]



SMART433-2

SMART433-3

SMART868-2

SMART868-4

SEA 868-2

SEA 868-4




SEA 433-2

SEA 433-4

COCCINELLA-G


COCCINELLA-R

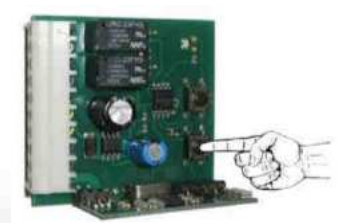

TXS1 TXS2 TXS3 TXS4 TXS6 S1 S2 S3



RS1 RS2 RS3 RH1 RH2 RH3 MURALE2

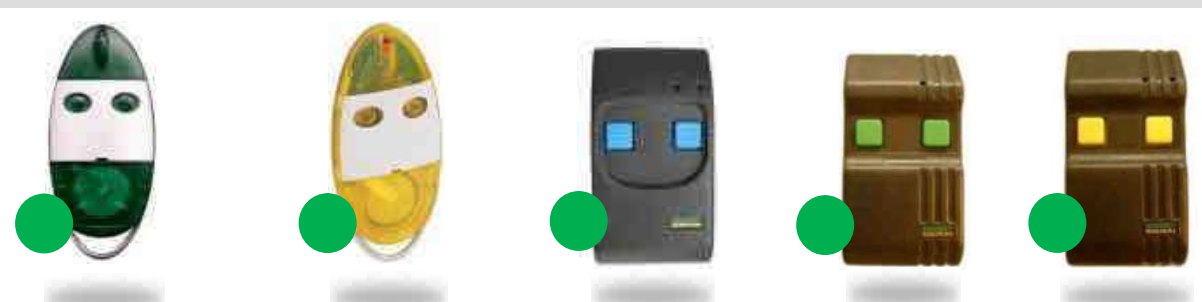

OG 62 OG 28 OG 02 433-2 310-2



RC1



RC4



S433



S433 2T



S433 4T



SATR216E4



ER2C4ACS



ER4C4ACS



MITTO-RTR



433-NLT4 BEIGE



TELIS 1 RTS



TELIS 4 RTS




TX2 433



TX4 433



somfy.

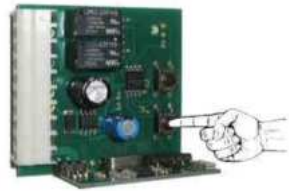

KEYTIS-2-RTS



KEYTIS-4-RTS



KEYTIS-NS-2-RTS



KEYTIS-NS-4-RTS



KEYGO-4-IO



KEYGO-4-RTS



433-NLT2-RTR



433-NLT4-RTR



SOMMER



4020



4026



4025-BLUE



4025



4010



4011



VENUS



KALLISTO



ZEUS



T4



250K SLIM



BUG2



BUG4



TX2D



TX4D



250TXA2H



250TXA4H



TANGO 2 SW



TANGO 4 SW



TANGO 2



QUASAR



MHS43-2 MHS43-4 MAHS 433-01 MAHS 433-04 NOVOTRON 502 MCHS43 2



MHS 43 HS43-1E HS43-2E HS43-3E HS43-4E



D101 433 D104 433 HS2 BLEU HS4 BLEU HSM2 BLEU HSM4 BLEU



D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER +10s



TRC4



TXC2



TXC4



PHOENIX 4



HANDY 2



HANDY 4



TSC4



TPR10A



TPR20A



1 1 TCP3



2 2 TCP3



4 TRR4 43



TRR1 43



TRR2 43



TRR4 43



MATCH B



MATCH



22TCP3



1TCP3



2TCP3



4ARC4



306



PHOX 433/868