

MANUEL UTILISATEUR

Nouvel écran HD 4,3 pouces à touches sensibles

DT43



SOMMAIRE

- 1° INSTRUCTIONS page 2
- 2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION page 2
- 3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION page 3
- 4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE page 4
- 5° AJUSTER COULEUR / VOLUME page 4
- 6° PROGRAMMATION page 5
- 7° MEMOIRES D'IMAGES page 12
- 8° REGLAGES page 13
- 9° CABLAGE page 14
- 10° SPECIFICATIONS page 15
- 11° ADRESSAGE DES MONITEURS page 15



1° INSTRUCTIONS

Ne pas toucher aux ouvertures derrière le moniteur pour permettre une bonne ventilation et protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Le moniteur ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins que l'on ne fournisse la ventilation appropriée.


Pour nettoyer, il est déconseillé de dépoussiérer l'écran à cristaux liquides en utilisant les mains ou un tissu humide, il faut utiliser un tissu doux de préférence en coton.

N'utilisez pas de produit chimique ou lave vitre.


Si nécessaire, utilisez de l'eau claire ou diluez l'eau avec un peu de savon pour nettoyer la poussière.

L'altération d'image peut arriver si le moniteur est monté trop proche d'un champ magnétique, (Micro-ondes, TV, ordinateur etc.)


2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION

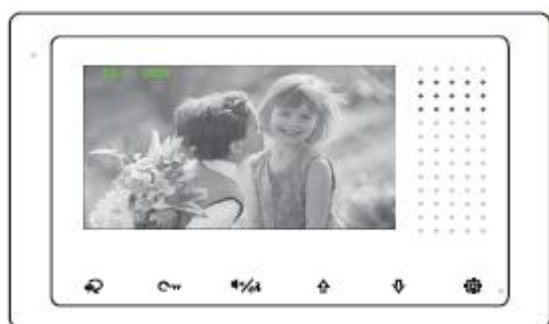



105mm * 167mm * 17mm

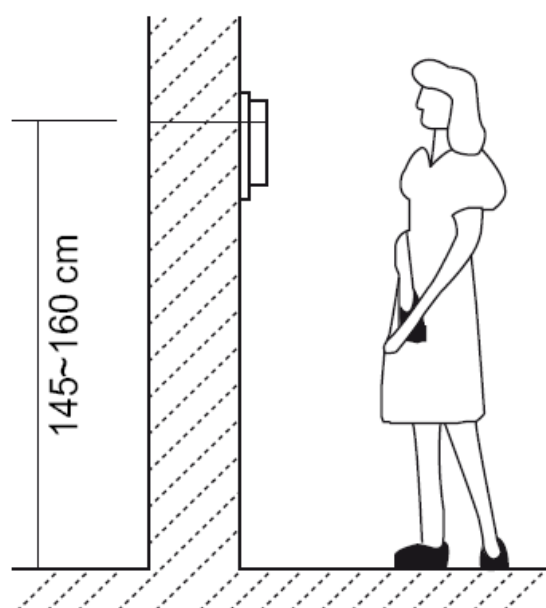

3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION

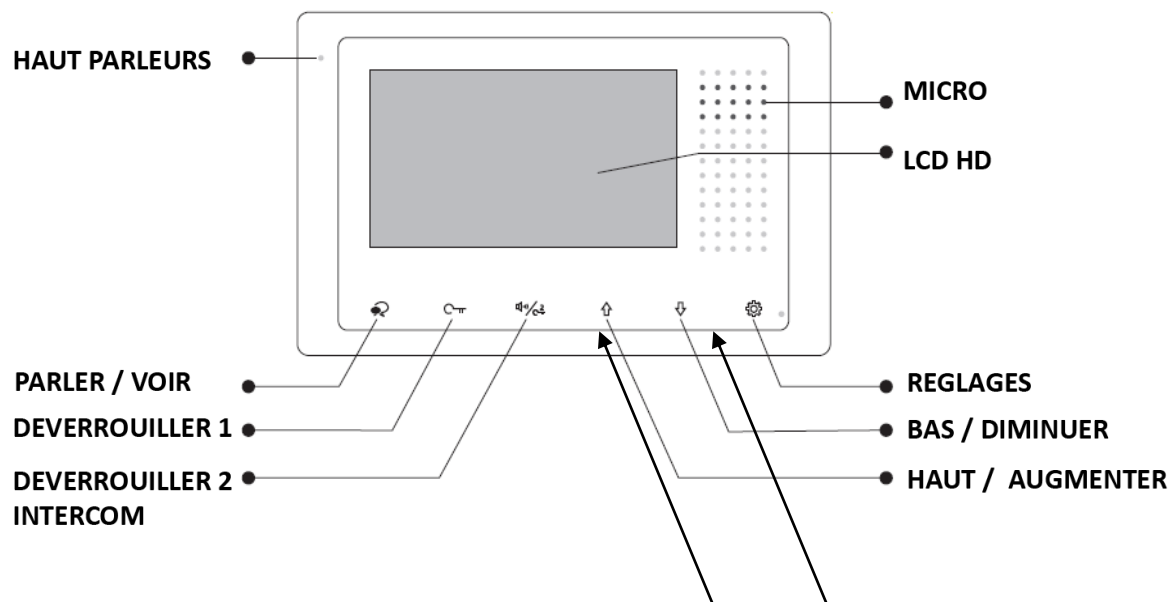
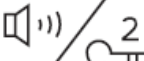



Pour passer d'une caméra à l'autre appuyez sur les flèches "haut" et "bas" (si elles sont branchées)

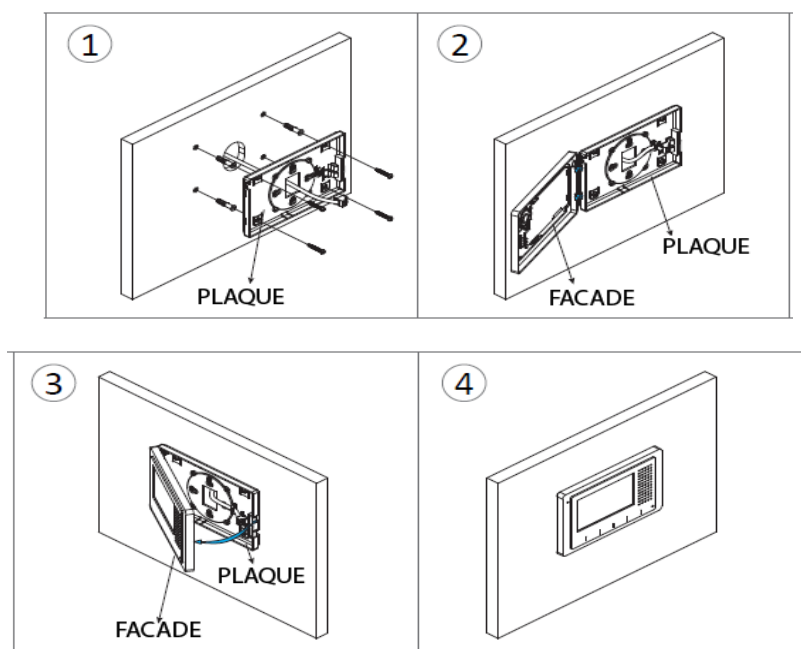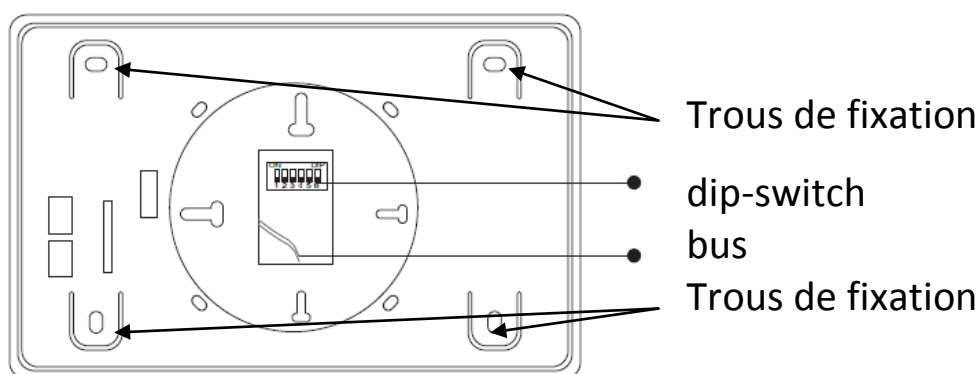


4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE

Après avoir reçu un appel, vous pouvez décrocher ou non, mais également ouvrir votre portillon ou ouvrir votre portail, ou même exécuter ces deux opérations simultanément, sans forcément communiquer avec le visiteur.


Si vous souhaitez ouvrir le portillon ou le portail, lorsque l'image du visiteur apparaît, appuyez sur la touche sensitive  pour le contact 1 ou  pour le contact 2.

Si vous souhaitez, vous pouvez tout d'abord communiquer avec le visiteur, en appuyant une première fois sur la touche sensitive  puis lui ouvrir le portillon ou le portail.

Si vous appuyez de nouveau une fois sur  vous pourrez mettre un terme votre communication avant les 90 secondes prévues.

Si vous ne souhaitez pas répondre au visiteur, alors l'écran de votre moniteur s'éteindra automatiquement après 40 secondes.

5° AJUSTER COULEUR / VOLUME


Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez ajuster les 4 fonctions suivantes en appuyant sur  puis "Ajuster" :

- le contraste
- la luminosité
- la couleur
- le volume de conversation



il vous suffit de monter ou descendre les flèches haut et bas pour régler une fonction à votre goût puis sur "suivant" pour passer à la fonction suivante et enfin "Sortie" pour valider et sortir vos réglages.


6° PROGRAMMATION

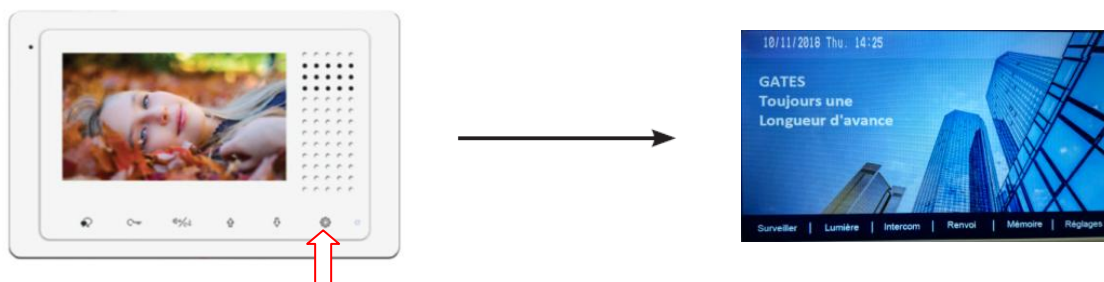

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche:

Surveiller / Lumière / Intercom / Renvoi / Mémoire / Réglages

6.1) "Surveiller" Lorsqu'un visiteur s'approche de la caméra à l'extérieur, vous avez la possibilité de surveiller en appuyant sur la touche sensitive "Surveiller"

6.2) "Lumière" Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche, pressez la clé  si vous avez branché un KDT-RLC alors vous pourrez allumer la lumière pour 60s puis elle s'éteindra automatiquement.

6.3) "Intercom" Utiliser la fonction "Intercom" en tapant sur "Réglages" puis "Intercom" puis sur le mode choisit:



"intercom" / "en interne" / "gardien"


"intercom" : tapez le numéro du logement puis "composer"

"en interne" : cela va sonner sur tous les moniteurs

"gardien" : cela va sonner sur le moniteur du gardien

6.4) SMARTYBOX IP connectez votre SMARTYBOX IP à internet si vous en avez une.

consultez la notice SMARTYBOX IP pour son paramétrage avec le moniteur MINI ZEN

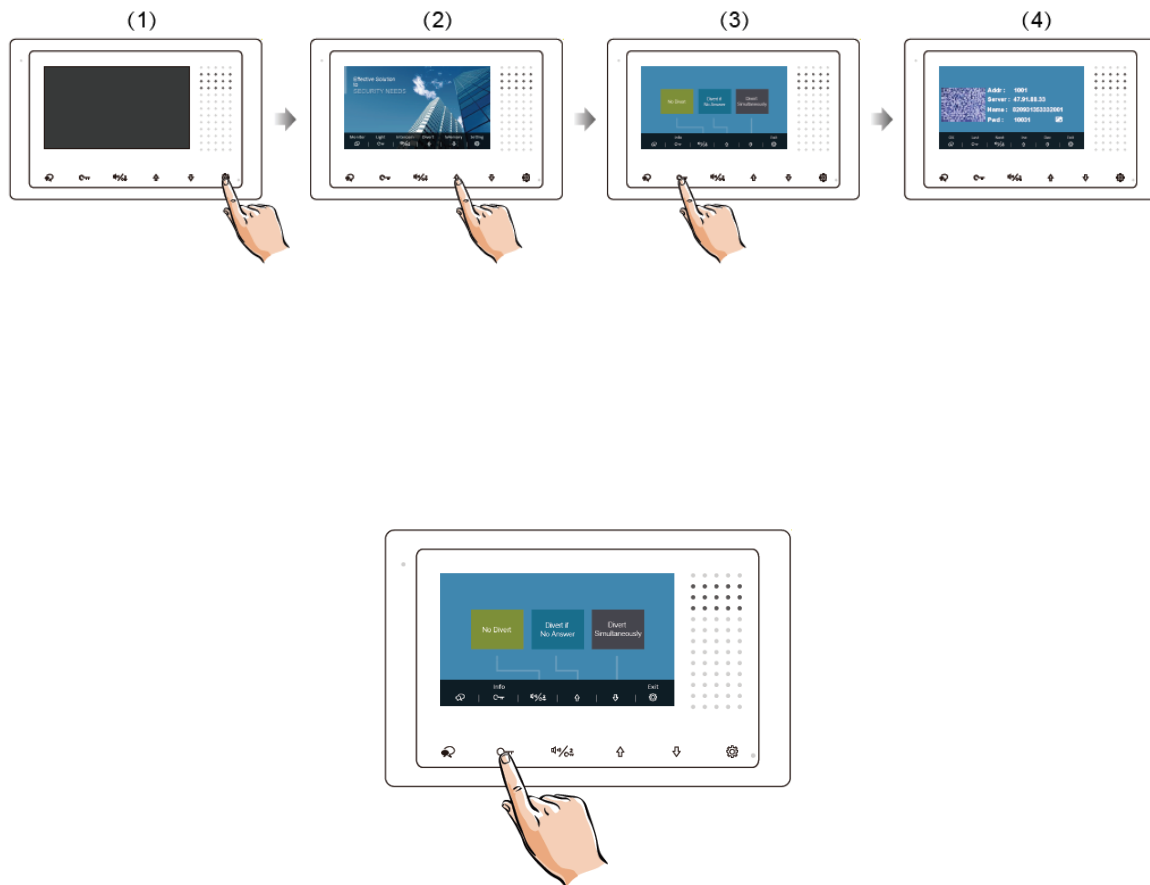

"pas de renvoi" désactive la fonction renvoi d'appel

"renvoi mode confort" renvoi l'appel sur smartphone après 30s

"renvoi mode vacances" renvoi l'appel sur smartphone après 1s

cette fonction est utilisable uniquement via une SMARTYBOX IP

6.5) "Renvoi" Utilisez la fonction "Renvoi" avec la SMARTYBOX IP



Téléchargez notre application "2Easy"

disponible pour Iphone® et Android®

Scannez ci-dessous le QR CODE correspondant à votre type de smartphone :


IOS




Android



tapez 2EASY pour rechercher l'application gratuite

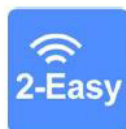

suivez les instructions pour le paramétrage de l'application et placez vous à côté de votre moniteur afin d'effectuer les manipulations nécessaires.

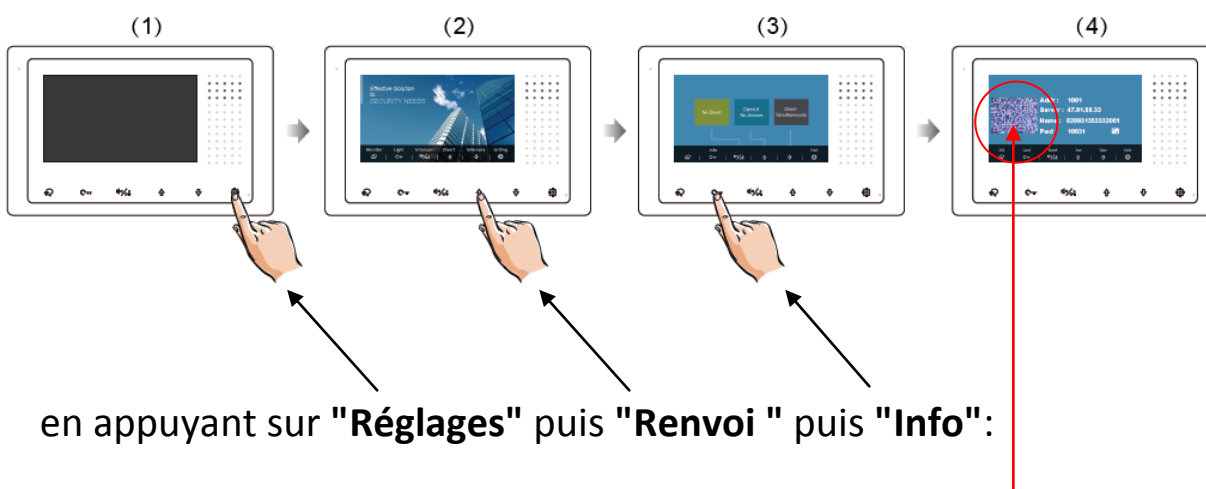





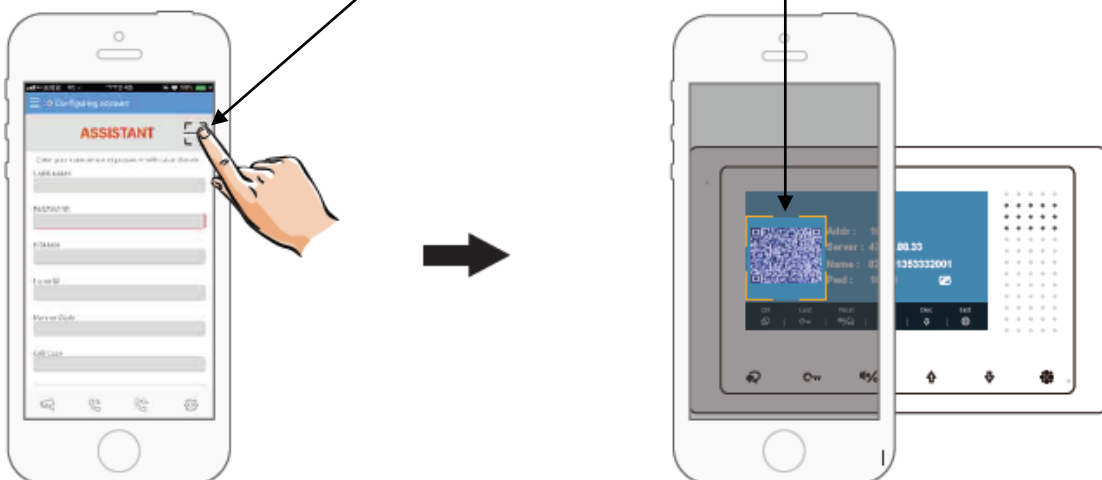
Code unique à scanner



il est possible de changer ce code unique **uniquement** dans le cas où vous souhaiteriez supprimer un utilisateur en cliquant sur :

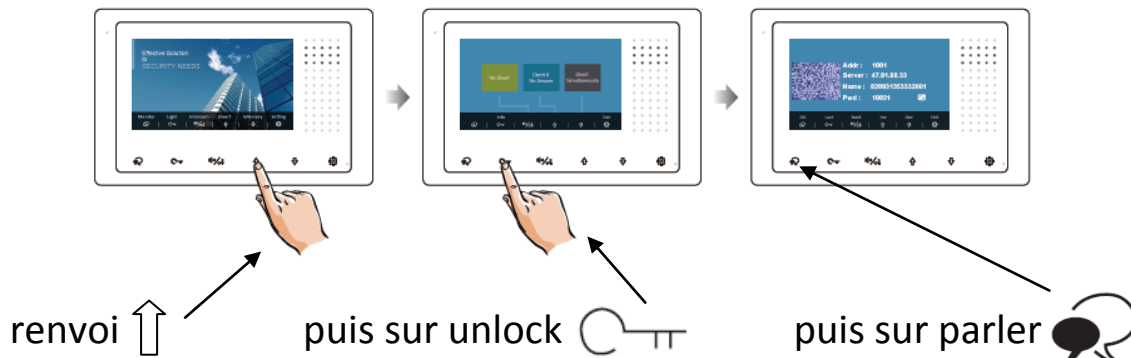


ouvrir l'application et toucher le logo  , puis scanner le code unique



cliquez sur "SAVE" et autorisez toutes les demandes pour faire fonctionner l'application.




touchez les traits en haut à gauche puis settings

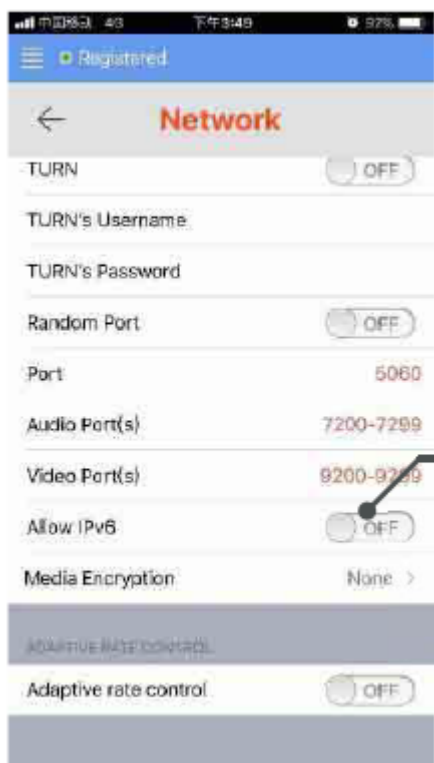

enfin désactivez "Allow IPv6"

vous obtiendrez un rond vert si tout est bien fait

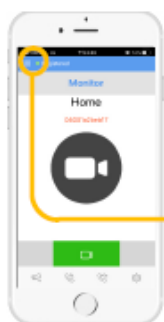

6.6) TEST DU RENVOI D'APPEL

pour tester votre configuration, choisir le mode de transfert d'appel en appuyant sur :


"Réglages" puis "Renvoi " enfin touchez "Renvoi mode vacances"




désactivez le wifi du smartphone et sonnez sur le bouton de la plaque de rue pour faire un test, vous devriez recevoir l'appel sur les smartphones qui sont enregistrés au bout de 3s.

vérifiez que le transfert fonctionne sinon vérifiez les points précédents 6.4 et 6.5

Lorsque votre smartphone sonne :
Slidez de la droite vers la gauche pour accepter l'appel

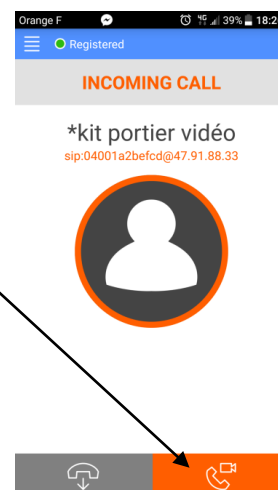

attendre quelques secondes pour recevoir la vidéo

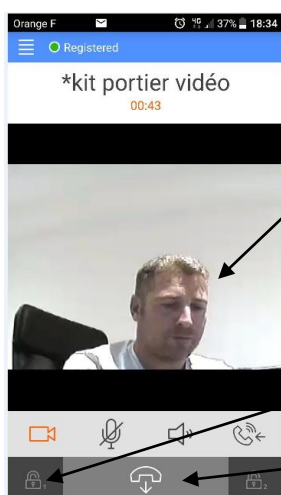

appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir

raccrocher en cliquant sur le bouton



OPTION :


Vous pouvez vous équiper d'un boîtier **KDT-RLC** qui vous permettra d'ouvrir un second accès ou une ouverture piéton de portail via la seconde commande. Pendant la communication, vous pourrez appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir ce second accès. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez ou attendez 1 minute 30s.

6.7) COMMANDE A DISTANCE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

cliquez sur le bouton vert caméra




appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir

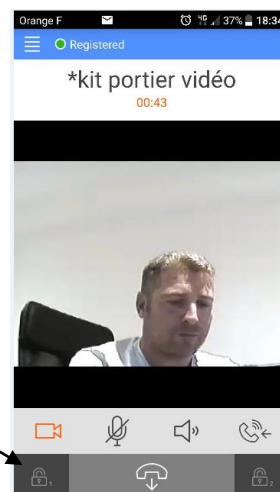


appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir



votre 2ème accès si vous avez un KDT-RLC

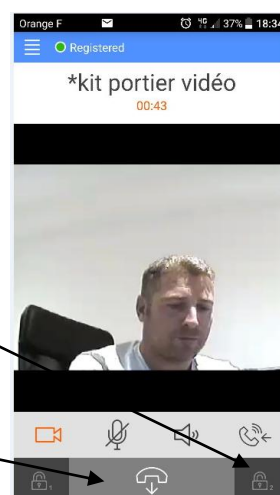raccrocher en cliquant sur le bouton

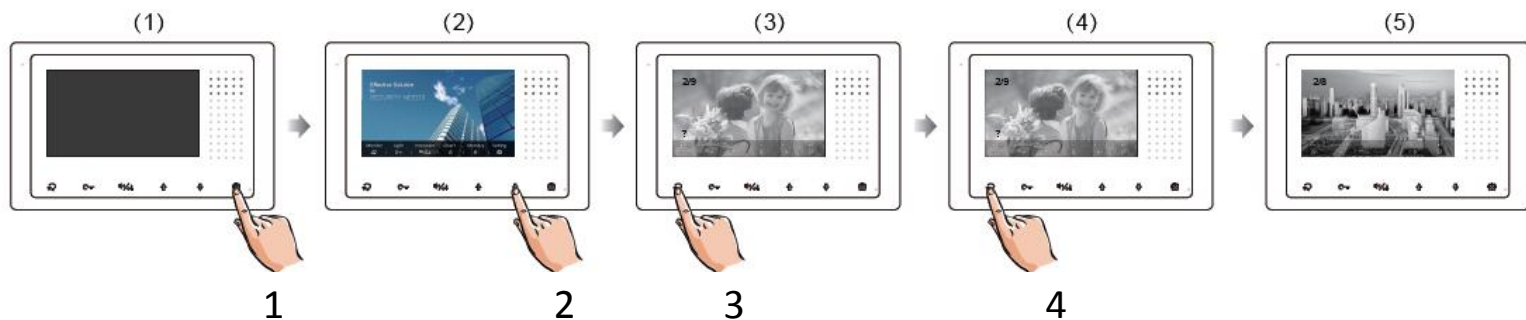



7° MEMOIRE D'IMAGES (avec SMARTYBOX IP)

Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez enregistrer des images en appuyant sur  puis "enregistre". Vous pourrez consulter vos enregistrements de photos en appuyant sur  en veille puis "Mémoire" ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations.



consulter la mémoire d'images:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), le menu des fonctions s'affiche:
touchez "mémoire" (main N°2) et faites défiler avec les flèches du haut "dernier" et du bas "suivant" pour consulter les images.

supprimer une image:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), touchez "mémoire" (main N°2) et faites défiler avec les flèches du haut "dernier" et du bas "suivant" pour consulter l'image à supprimer touchez "Supprimer" (main N°3) et de nouveau "Supprimer" (main N°3) pour confirmer la suppression de l'image.

supprimer toute la mémoire d'images:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), touchez "mémoire" (main N°2) puis "vider tout"  puis encore "vider tout" .

8° REGLAGES


En cliquant 2 fois sur "Réglages" vous obtiendrez une suite d'évènements vous permettant de faire votre choix via les touches + / - .

Valider votre choix en cliquant sur "Suivant" et sur "Sortie" pour sortir.



sonnerie moniteur

faites votre choix en défilant avec +

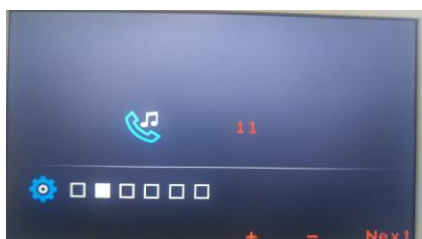


sonnerie intercom

faites votre choix en défilant avec +



sonnerie entrée secondaire

faites votre choix en défilant avec +

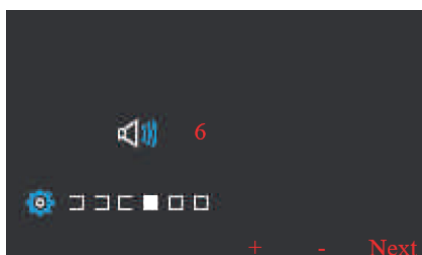


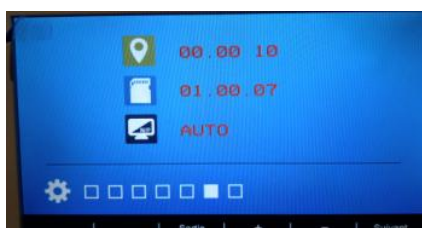
volume des sonneries

faites votre choix en défilant avec +




date et heure

appuyer 4 secondes sur  réglez date/heure et valider par "OK"



paramétrage


appuyer 4 secondes sur  retrouvez tous les codes page suivante

2419	reset
2424	paramètres
3006-3600	temps d'affichage de l'image en secondes
8008-8009	8008=mois/jour/année 8009=jour/mois/année
8012-8013	8012=12 heures 8013=24 heures
8010-8011	8010= NO 8011=NF
8401-8499	temps de déverrouillage
8016-8017	8016=bypass actif 8017=bypass inactif
8018-8020	8018=AUTO 8019=PAL 8020=NTSC
9015-9016	9015=intercom ON 9016=intercom OFF
9017-9018	9017=mémoire OFF 9018=mémoire ON
9101-9104	9101=1 plaque de rue 9104= 4 plaques de rue
9200-9216	9201= caméra 9216=16 caméras
8000-8003	8000=adresse 0 8003=adresse3
8004-8005	8004=gardien 8005=standard
8006-8007	8006=écran ON 8007=écran OFF

Tapez votre code puis suivant

9° CABLAGE











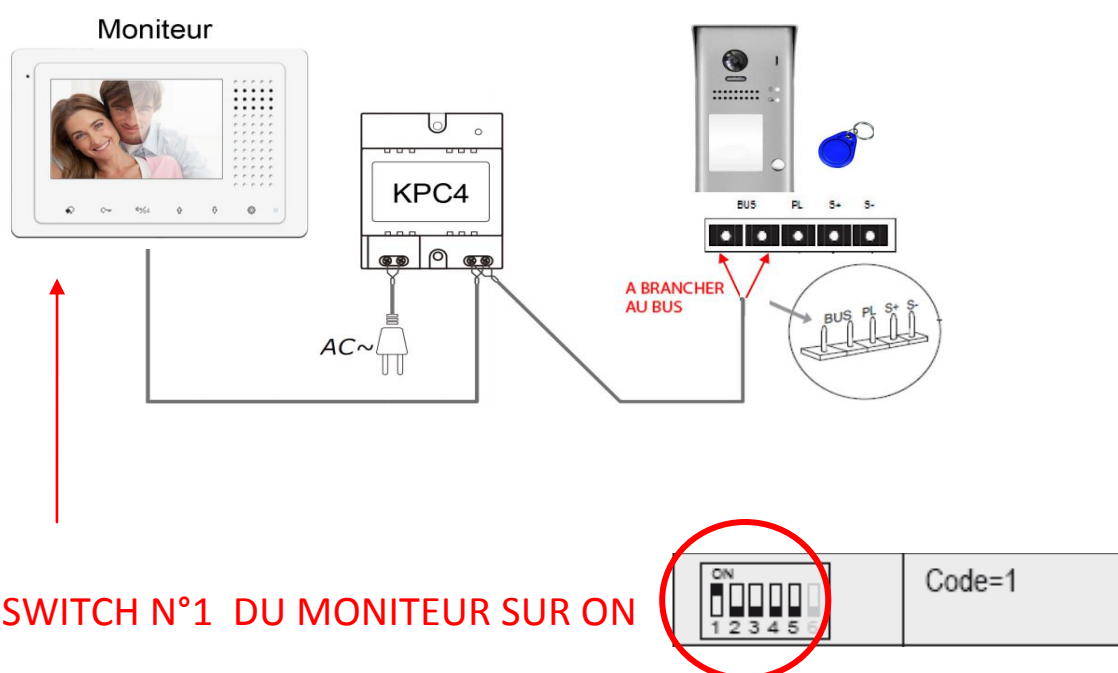



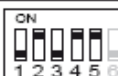
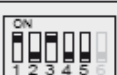
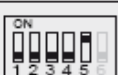
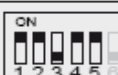
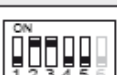

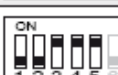



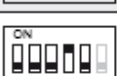




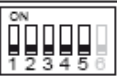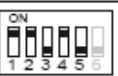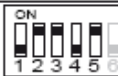

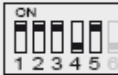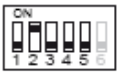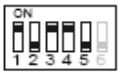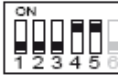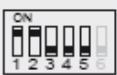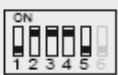
Câblage rapide « 2EASY »



10° SPECIFICATIONS

- Tension d'alimentation du moniteur : 20-28Vdc
- Consommation : Veille 7 mA / Travail : 145mA
- Taille de l'écran du moniteur : 4,3 pouces LCD couleur
- Résolutions d'affichage : 800 (R, G, B) x 480 pixels
- Câblage : 2 fils bus digital non polarisés
- Dimensions : 105(H)×167(l)×17(p)mm

11° ADRESSAGE DES MONITEURS

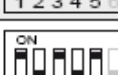
Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=0		Code=11		Code=22
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		

DT-607B

Caméra couleur inox 2 fils 



vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON



CE


Dimensions caméra DT607B

HAUTEUR = 176mm

LARGEUR = 90mm


EPAISSEUR = 27mm

Dénomination des éléments DT607B

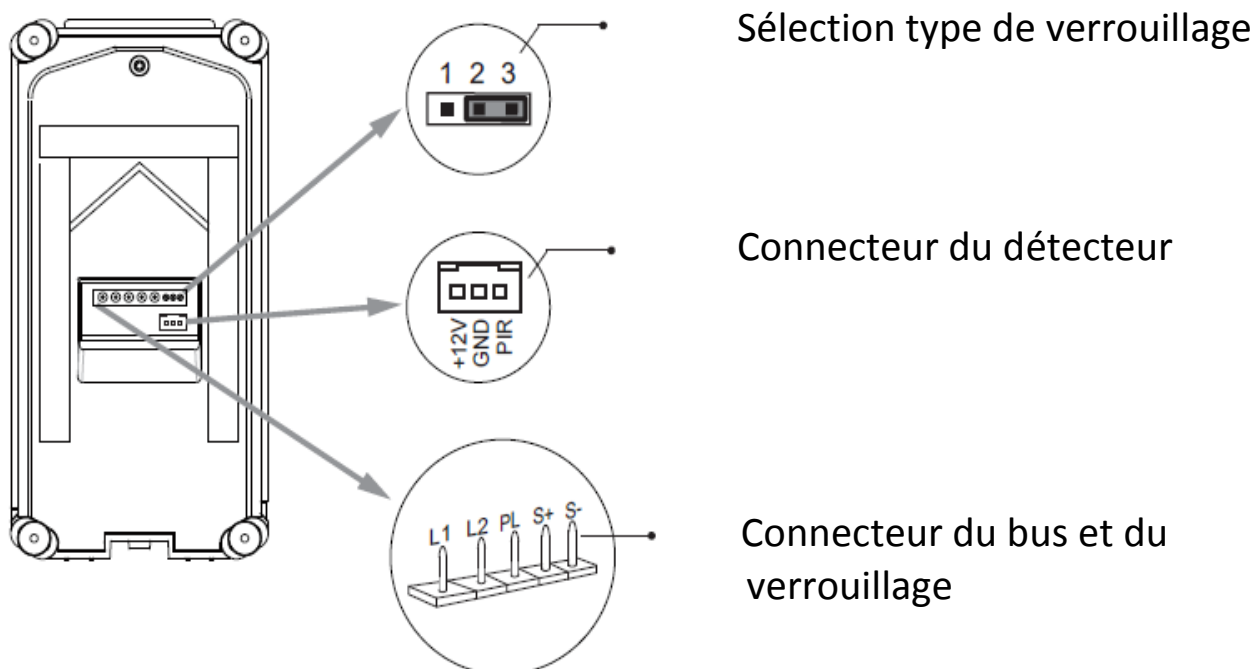


fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.


vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia et Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.

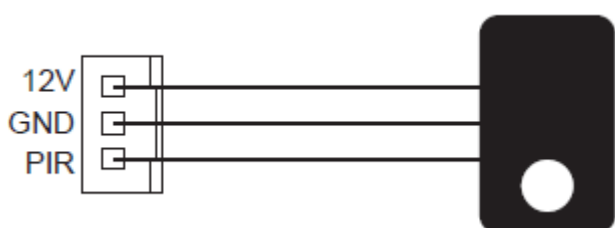

SORTIE AUTOMATISME

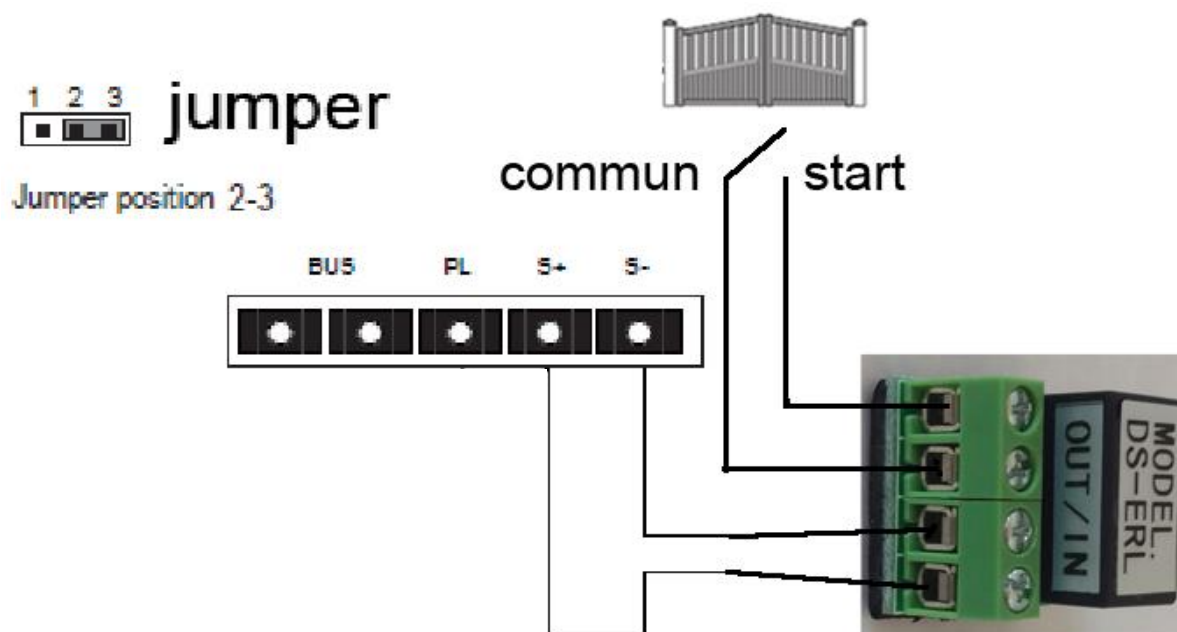




SORTIE GACHE

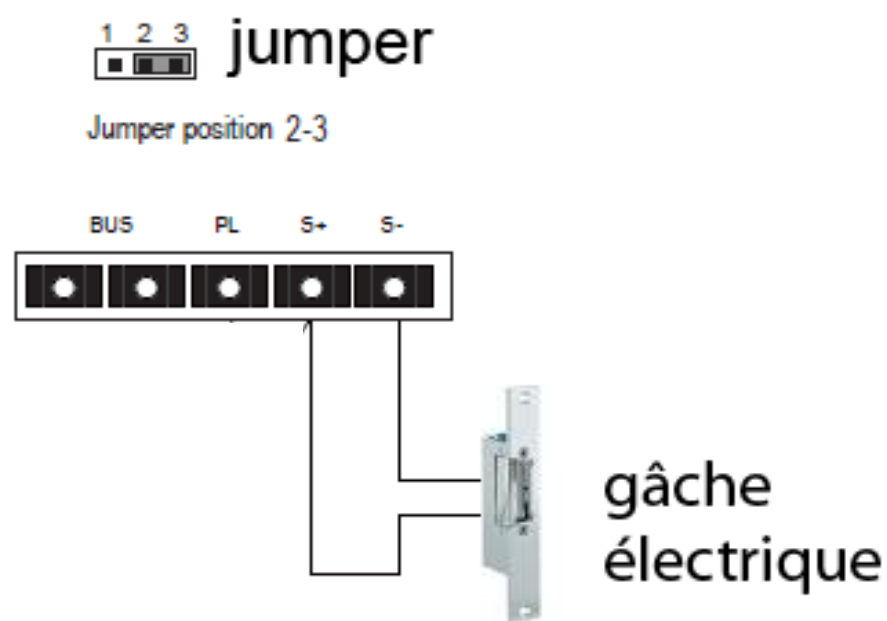

Spécifications DT607B

*Une touche d'appel

- * Alimentation électrique : DC 24V
- * Caméra 170°; lecteur de proximité
- * Simple sortie: contact sec ou tension;
- * Température :-10°C ~ + 45°C;
- * Câblage: 2 fils non-polarisés;

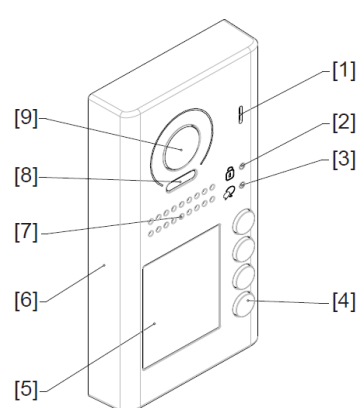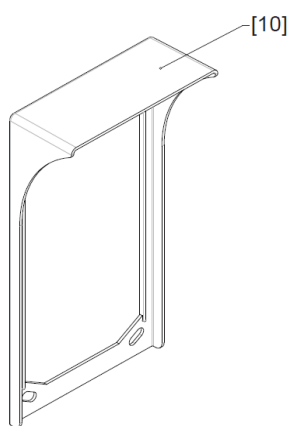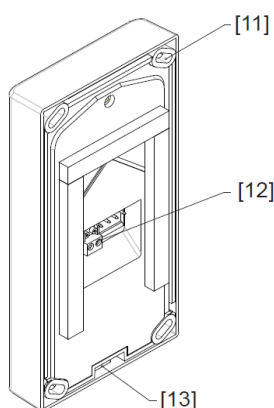

[1] MICRO

[2] LED OUVERTURE

[3] LED CONVERSATION

[4] BOUTON D'APPEL

[5] PLAQUE DE NOM

[6] PLAQUE DE RUE

[7] HAUT-PARLEUR

[8] ECLAIRAGE DE NUIT

[9] CAMERA 170°

[10] VISIERE DE PLUIE

[11] TROUS DE FIXATION


[12] CONNECTEUR DE BUS

[13] SERRAGE DE LA VIS


Insertion de la visière

DISTANCE MINIMALE
POUR PERMETTRE LA
POSE DE LA VISIERE


≥3mm

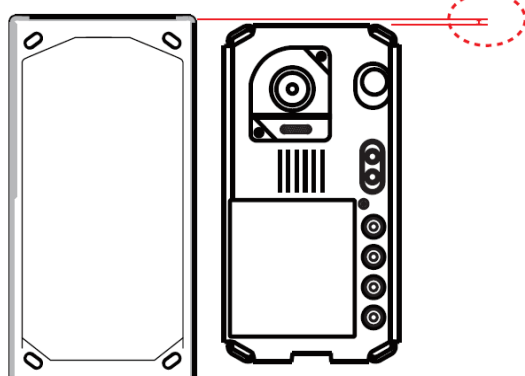


Montage caméra DT607B saillie

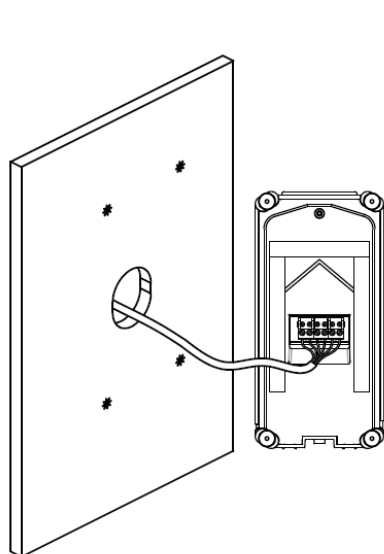


1

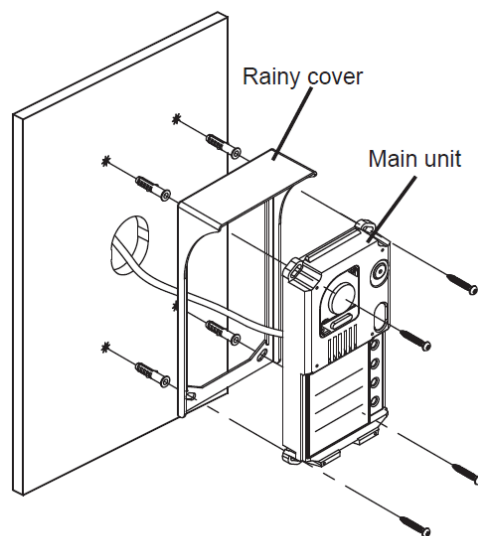


2

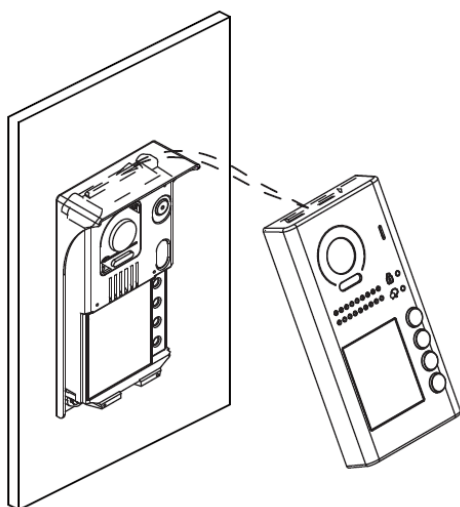

3

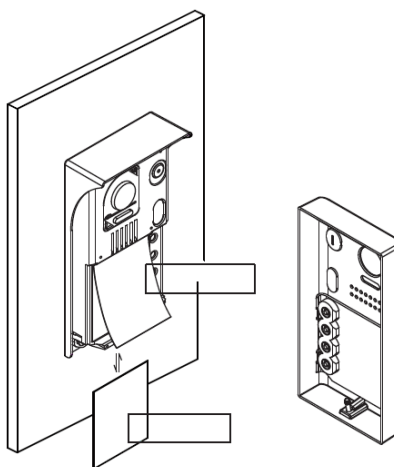




4




5

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE
- 3 INSERER LE NOM
- 4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT
- 5 SERREZ LA VIS DU BAS

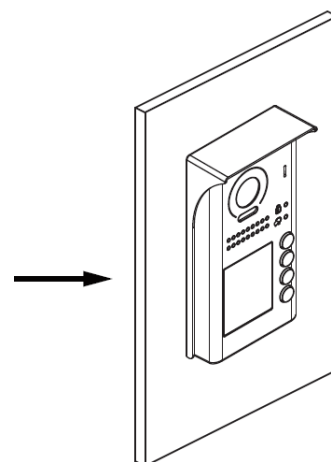

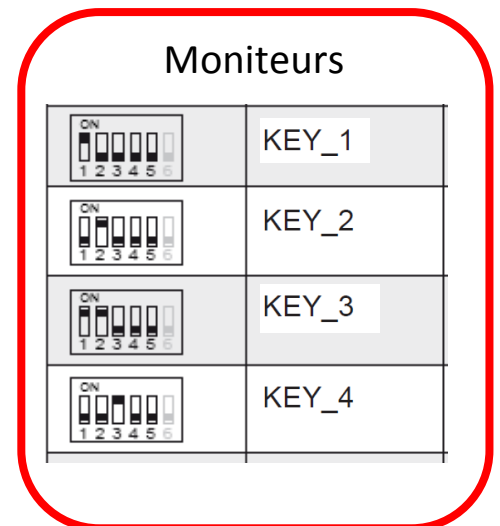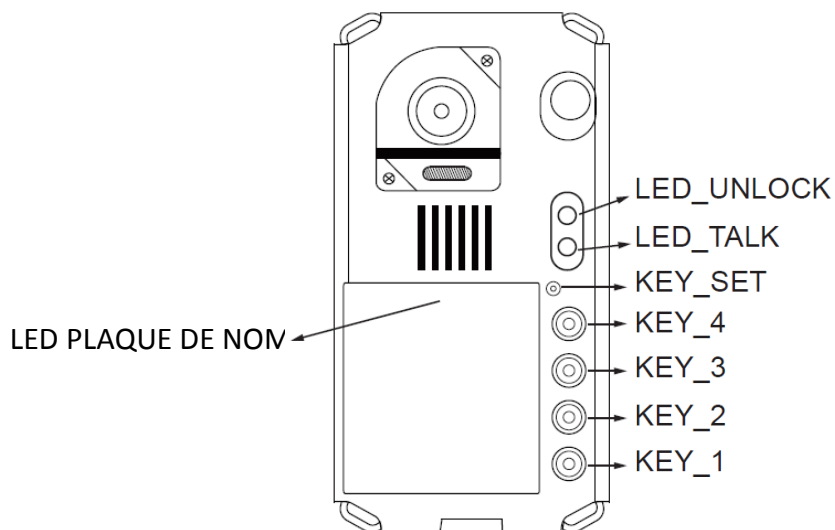


réglage du temps de déverrouillage:

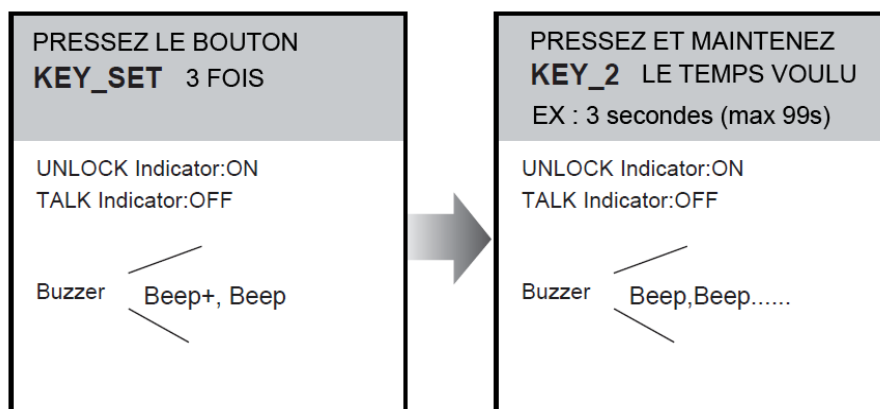

attendre 10s pour la validation

réglage de l'adressage de la caméra:

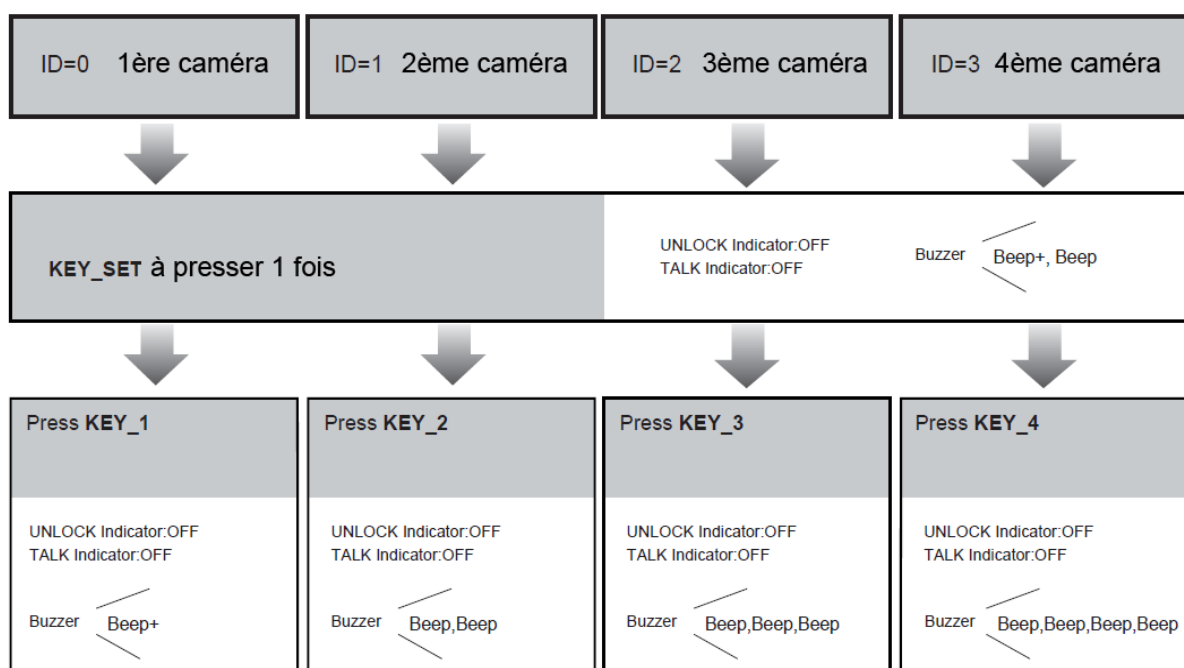

attendre 10s pour la validation


Programmation

320 badges maximum peuvent être enregistrés.

Il existe 2 MASTER CARD

- ADD (ajout)
- DELETE (suppression)

Distance de lecture environ 3cm

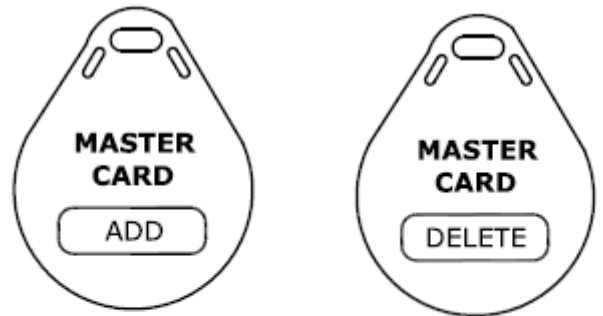

Ajout d'un badge

- 1) approcher le badge ADD
La LED TALK s'allume
un bip long puis un bip court



- 2) approcher les badges à programmer un par un
La LED TALK clignote une fois
un bip long



- 3) approcher une seconde fois le badge ADD pour valider
La LED TALK s'éteint
un bip court puis un bip long



NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression d'un badge

1) approcher le badge DELETE

La LED UNLOCK s'allume

un bip long puis un bip court



2) approcher le badge à supprimer un par un

La LED UNLOCK clignote une fois

un bip long



3) approcher une seconde fois le badge DELETE pour valider

La LED UNLOCK s'éteint

un bip court puis un bip long



NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression de tous les badges

1) approcher le badge DELETE

La LED TALK s'allume

un bip long puis un bip court



2) approcher le badge ADD

Les LED TALK et UNLOCK s'allument

un bip long puis un bip court



3) approcher une seconde fois le badge ADD pour valider

Les LED TALK et UNLOCK clignotent plusieurs fois

un bip court




Les LED TALK et UNLOCK s'éteindront suivi d'un bip long pour indiquer la fin de la programmation.

Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	DT-607B
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Lecteur de proximité	Oui / 320 badges
Section / Distance	SYT 0.9mm ² /220m
Pose de la caméra	En Saillie
Visière de protection	oui
Touches d'appel	1
Sorties 12vdc ou sec	1 (250mA)
Caméra 170°	oui
Dimensions	176x90x27


branchement avec KPC4 sans boîtier relais

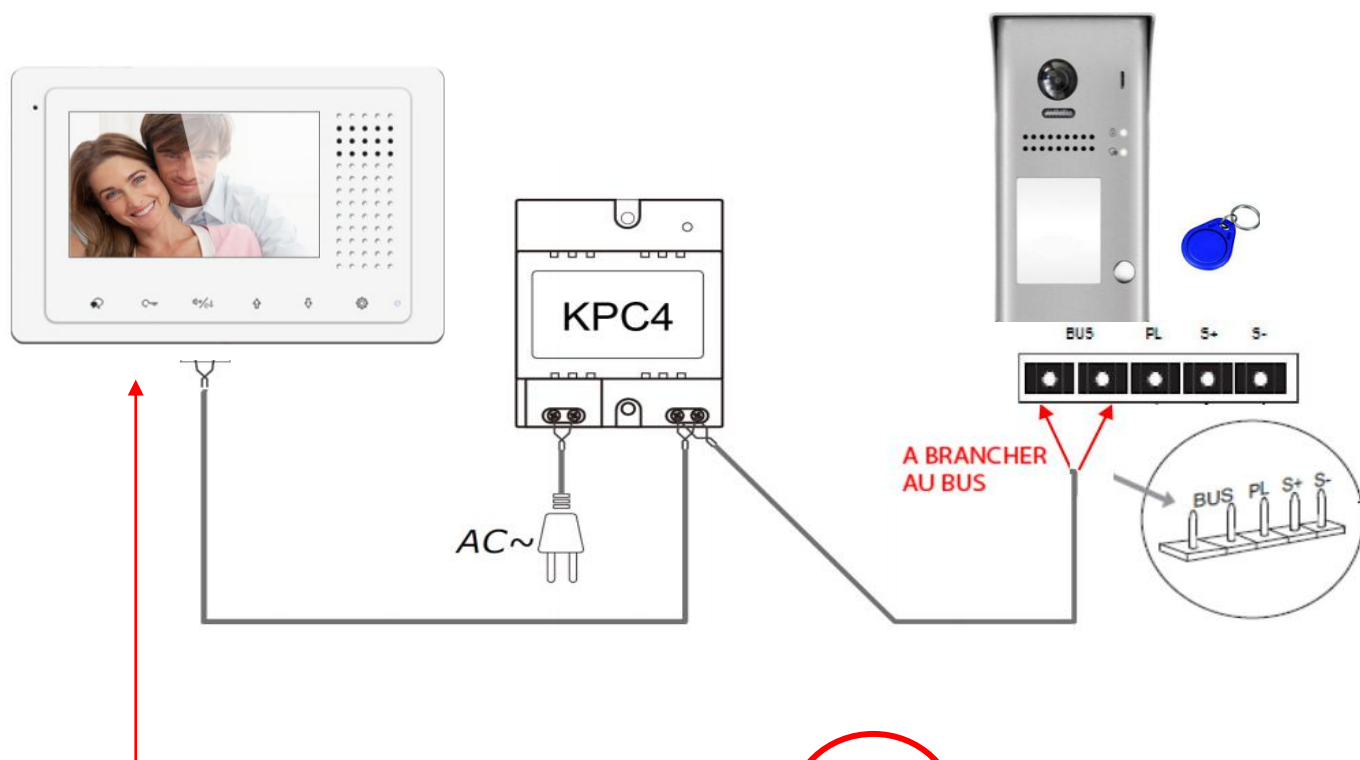

SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON



branchement avec KPC4 et boîtier relais

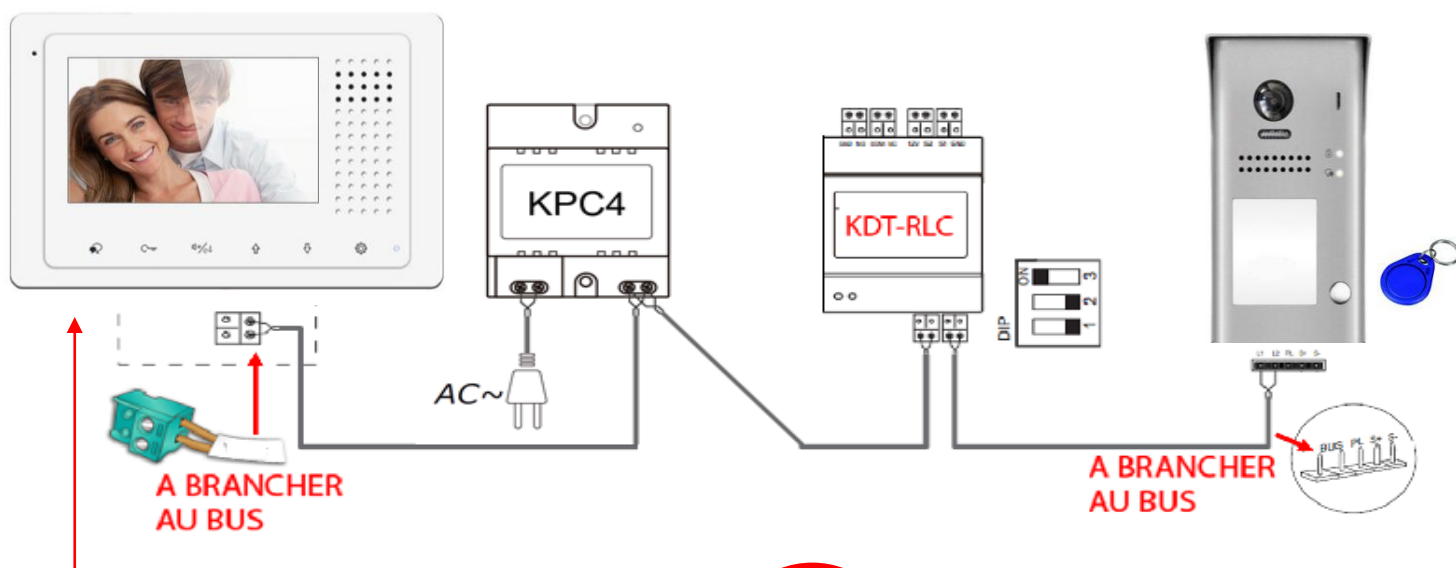

SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON

