



1. Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier qu'il contient les éléments suivants.



Demi-cylindre Européen

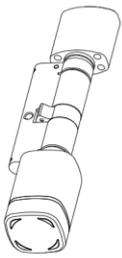

Cylindre Européen Simple entrée

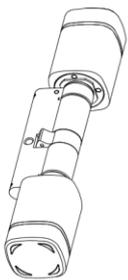

Cylindre Européen Double entrée



Clé de serrage



Carte Projet




Clé Allen




Vis de fixation

(fournie uniquement pour un cylindre simple entrée)


2. Fixez la bague du cylindre avec la clé de serrage, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez la feuille isolante de la batterie et glissez la carte projet 3 fois : la première fois en faisant glisser la carte pour embrayer le bloc, la deuxième fois pour débrayer le bloc et la troisième fois pour embrayer de nouveau le bloc. (assurez-vous que le bloc est en position embrayée après le troisième mouvement, pour l'installation ultérieure. Les cylindres à double entrée doivent être vérifiés des deux côtés.)

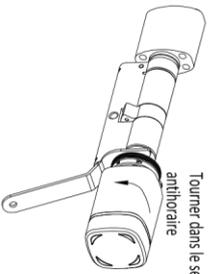

Tourner dans le sens antihoraire

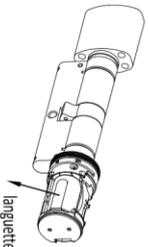


languette à retirer

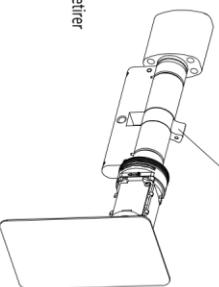


Panneau

3. Utiliser le point saillant droit de la clé de serrage pour l'insérer le petit trou (le plus gros) sur le côté gauche du bloc contrôleur principal, et pousser l'agrafe de fixation, la retirer, ainsi que le bloc contrôleur principal, puis l'anneau de verrouillage. (Cette étape n'est pas nécessaire pour le demi-cylindre européen ; et pour le cylindre double entrée, ne démonter que d'un seul côté est suffisant)

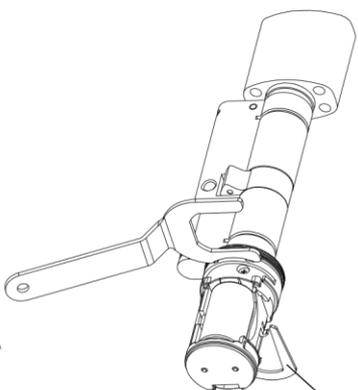


Agrafe de fixation, asymétrique

Insérez

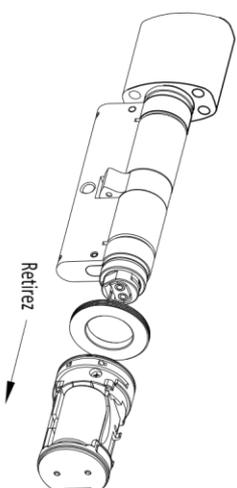

Retirez

4. Après l'étape 3, glissez le cylindre à travers le trou de la serrure (en mortaise ou en applique), de l'intérieur vers l'extérieur de la porte (le demi-cylindre sera inséré de l'extérieur de la porte). Lorsque le corps de serrure peut être verrouillé, serrez le cylindre avec la vis de fixation, et placez les éléments suivant dans le bon ordre : Anneau de verrouillage (4), Note 1, insérer le bloc contrôleur principal (6) puis le fixer avec l'agrafe fixe (5), Note 2, à l'aide de clé de serrage (9) visser la bague de serrage (4) sur le bouton (8) Note 3 : au contact avec la bague de serrage (4), tourner le bouton (8) dans le sens horaire jusqu'au serrage complet, puis l'installation est terminée.

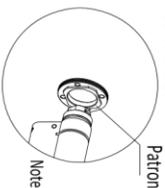

Patron

Note 1 : La bague de verrouillage (4) doit être placée face de serrage côté porte.



Le grand bouton



(1) Bouton intérieur




(2) Cylindre mécanique

Note 2 : le contrôleur principal (6) peut être complètement inséré lorsque la carte latérale est tournée vers le haut ; une fois le bloc contrôleur principal est carte principale tournée vers le haut, l'agrafe fixe (5) peut alors être insérée : patte large vers vous et patte fine de l'agrafe vers le haut (dans le bon trou !)



Note 3 : Lorsque la pointe du contrôleur principal (6) est tournée vers le haut, le bouton (8) est placé droit pour être complètement inséré. Attention insérer en douceur, puis visser.

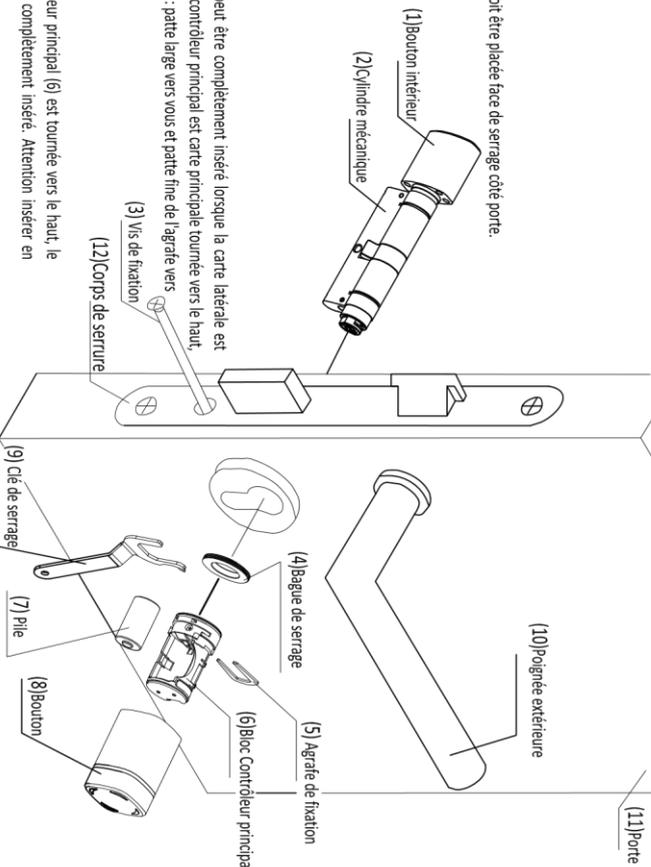

(10) Poignée extérieure

(11) Porte

(4) Bague de serrage

(5) Agrafe de fixation

(6) Bloc Contrôleur principal

(3) Vis de fixation

(12) Corps de serrure

(7) Pile

(9) Clé de serrage

(8) Bouton